Voorzorgsmaatregelen

- Laat het apparaat nergens tegenaan botsen of laat het vanaf een hoge positie vallen.
- Gebruik de speler nooit op extreem hete of koude, stoffige of vochtige plaatsen. Stel het niet bloot aan direct zonlicht.
- Maak regelmatig een back-up om ongewenst gegevensverlies te voorkomen.
- Gebruik de speler niet in een sterk magnetisch veld.
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Mocht water of een ander vloeistof het toestel binnendringen, schakel de speler onmiddellijk uit en maak het schoon.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het apparaat te reinigen om corrosie te voorkomen. Maak het schoon met een droge doek.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of gegevensverlies wegens defecten, ongepast gebruik, reparatie van het apparaat of vervanging van de batterij.
- Probeer het product niet te demonteren, repareren of modificeren. Dit verklaart de garantie ongeldig.
- Het ontwerp van de speler of de daadwerkelijke display kan verschillen van wat deze handleiding illustreert. In dit geval overheersen de daadwerkelijke display en het ontwerp.

1 Hoofdeigenschappen

- MP3&WMA-Speler
- MTV Videospeler
- JPEG-imageviewer
- Geheugenkaartlezer
- Mapnavigatie
- Voice Recorder
- StereoFM-radio
- FM-encodering
- Verwijderbaar opslagapparaat
- Leuke spellen
- Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
- Persoonlijke instellingen

2 Systeemvereisten

- Hardware: IBM PC & Compatibele PC, Notebook met USB interface
- Besturingssysteem: Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP

3 Inhoud van de Verpakking

Controleer a.u.b. of de verpakking de volgende artikelen bevat. Neem a.u.b. contact op met uw verkoopadres als één van hen ontbreekt:

- Hoofdapparaat
- Stereo oortelefoon
- USB kabel
- Gebruikshandleiding
- Driver-CD

4 Vóór Gebruik

4.1 Aansluiting op een PC en audiofiles downloaden

Deze speler is “plug&play” voor WIN2000/XP/ME OS. Voor Windows98/SE dient u echter een driver te installeren vóór aansluiting (Zie paragraaf “Driver Installatie” voor meer informatie).

Aansluiten op een PC voor fileoverdracht:

(1) Steek het bredere uiteinde van de USB kabel in de USB poort van de PC en het smallere uiteinde in de USB poort van de speler.

(2) Dubbelklik op “My Computer” op het bureaublad wanneer het icoontje “ ” rechtsonder op het PC scherm verschijnt en u zult een verwijderbare disk zien welke de speler aangeeft. Gebruik de verwijderbare disk op dezelfde manier als een normale lokale disk; kopieer de files er naartoe of er vanaf.

4.2 De speler veilig van de PC loskoppelen

Voor Windows2000/XP:

(1) Linksklik op het icoontje “ ” rechtsonder op de taakbalk.

(2) Klik op het minivenster dat verschijnt met de melding “Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)”.

(3) Trek de speler eruit wanneer u gevraagd wordt het apparaat te verwijderen.

Voor Win98, zorg ervoor dat de data transfer complete is voordat u de stekker uit de MP3

speler trekt.

4.3 Wijzig de batterij

Het apparaat heeft een ingebouwde lithium-ikoon oplaadbare batterij. Het wordt opgeladen via een USB verbinding. U bent verplicht om het op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden. Verbindt de groter gedeelte van de USB kabel met de USB interface van de PC, en verbindt het andere kleinere gedeelte van de USB kabel met de USB interface van deze speler. Het apparaat is verbonden met de PC en wordt geladen.

Opmerking:*Voor optimale prestatie dienen lithium-ion batterijen vaak gebruikt te worden. Indien u het apparaat niet regelmatig gebruikt, zorg er dan voor de batterij minstens eens per maand op te laden.*

4.4 Geheugenkaarten gebruiken

Het apparaat kan een ingang voor geheugenkaarten hebben om gegevens van een Micro-SD kaart te lezen.

Voor gebruik van een geheugenkaart:

(1) Steek een Micro-SD kaart in de kaartingang op het apparaat.

(2) Houd de toets **MENU** ingedrukt om het hoofdmenu op te roepen.

(3) Selecteer “Explorer” en druk op de toets **MENU** om de folder browsermodus te openen.

(4) In de folder blader mode, ziet u twee folders genaamd “Internal memory” en “SD Card”. Om de audio of video bestanden op de geheugen kaart af te spelen, ga naar de “SD Card” folder.

5 Sleutel Beschrijving

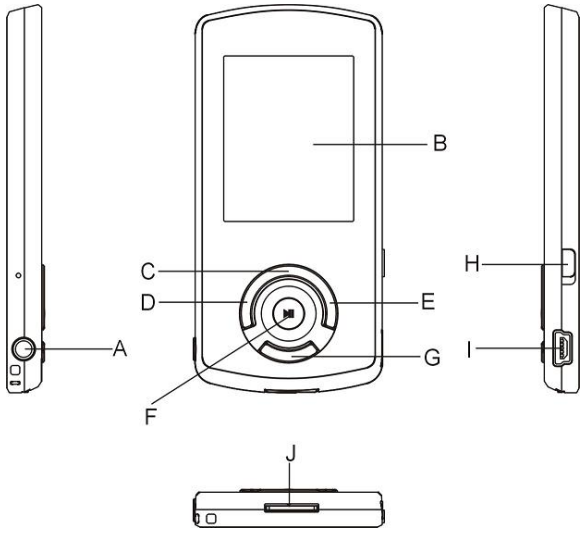

A. **Hoofdtelefoon**

B. **LCD Display**

C. **MENU:** Hou voor een tijdje in om het hoofdmenu te openen. Klik kort om de selectie te bevestigen of ga naar de folder navigatie mode.

D. **Previous:** Speel de vorige track. Ook naar boven.

E. **Next:** Speel de volgende track. Ook naar beneden.

F. **Play/Pause:** Zet aan of zet het apparaat uit. Speel of pause ook audio's.
G. **VOL (volume):** Pas de volume aan. Keer ook terug naar het vorige scherm.
H. **Schakelaar:** Zet de electriciteit aan of uit.
I. **USB Poort:** Verbindt naar een computer
J. Geheugen Kaart Slot: Voor het invoegen van een Micro SD-kaart

6 Electriciteit Aan/Uit

Om de electriciteit aan te zetten,
(1) Schuif de **Schakelaar** naar de rechterkant om de electriciteit aan te zetten.
(2) Klik en hou de **PLAY/PAUSE** knop ingeklikt totdat u een verwijzing ziet op de display.
Om de electriciteit uit te zetten,
(1) Klik en hou de **PLAY/PAUSE** knop ingeklikt totdat u een verwijzing ziet op de display.
(2) Schuif de **Schakelaar** naar de linkerkant om de electriciteit uit te zetten. (Zorg ervoor dat u deze stap voltooid om batterijen te sparen.)

Opmerking: *Deze speeler heeft een electriciteit-besparing kenmer welke het apparaat in staat stelt om de electriciteit automatisch uit te zetten wanneer het niet wordt gebruikt voor ongeveer 3 minuten.*

7 Basis operatie

Functie	**Operatie**
Afspelen/Pauze	Klik op de **PLAY/PAUSE** knop om aftespelen of te pauzeren.
Volume aanpassen	(1) Klik even op de **VOL** knop om een rode volume ikoon te zien verschijnen. (2) Klik de **PREVIOUS/NEXT** knop om de volume te verhogen of te verlagen. (3) Klik de **VOL** knop om te bevestigen.
Vorige Track	Druk kort op de toets **PREVIOUS**.
Volgende Track	Druk kort op de toets **NEXT**.
Fast Forward	Houd de toets **NEXT** ingedrukt.
Rewind	Houd de toets **PREVIOUS** ingedrukt.
A-B Herhalen	Om een gespecificeerde sectie of een track te herhalen, (3) Tijdens het afspelen, klik kort op de **VOL** knop om A-B herhaling mode in te stellen. (4) Klik de **MENU** knop opnieuw om het start punt te selecteren. (5) Klik de **MENU** knop opnieuw om het eind punt te selecteren. Om A-B herhaling te stoppen, klik de **MENU** knop, en dan klik de **VOL** knop om eruit te gaan.

8 Muziek afspelen

8.1 Vul de muziek mode in

Klik en hou de **MENU** knop ingeklikt om het hoofdmenu te tonen. Gebruik de VORIGE/VOLGENDE knop om het "Music" menu te selecteren, en klik de MENU knop om de

selectie te bevestigen. Nu bent u in de MUZIEK mode, verwijs muziek afspelen naar de basis operaties.

8.2 Folder navigatie

Om door folders te navigeren:

(1) In de MUZIEK mode, klik kort op de **MENU** button om de folder navigatie mode in te gaan.
(2) Klik de **PREVIOUS/NEXT** knop om een folder of track te selecteren, en klik de **MENU** knop om de selectie te bevestigen.

9 Afspelen video's

(1) Klik en hou de **MENU** knop ingeklikt om het hoofdmenu te tonen.
(2) Gebruik de **PREVIOUS/NEXT** knop om het "Video" menu te selecteren, en klik de **MENU** knop om het video afspeel mode in te gaan.
(3) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om een video bestand te zoeken welke u wilt afspelen, en klik de **MENU** knop om aftespelen. Voor gedetailleerde informatie over afspelen, zie de "Basis Operatie" sectie. (Opmerking: Tijdens het afspelen, kunt u kort klikken op de **MENU** knop om de folder navigatie mode in te gaan.)

Opmerking: *Deze speler kan alleen AVI video's afspelen. Voor andere formaten, dient u de omvormer tool te gebruiken welke inclusief is op de driver CD om ze om te zetten. Voor gedetailleerde informatie over de omvormer, zie AVI Omvormer Snelle Gebruikers Handleiding op de CD.*

10 Foto's bekijken

Om foto's te bekijken,

(1) Klik en hou de **MENU** knop ingeklikt om het hoofdmenu te zien.
(2) Selecteer "Photo" en klik de MENU knop om te bevestigen.
(3) Klik de **PREVIOUS/NEXT** knop om een folder of beeld te selecteren, en klik de **MENU** om te bevestigen.
(4) Selecteer de foto welke u wilt tonen en klik de MENU knop om het naar een groot scherm te vergroten.
(5) In de grote scherm mode, kunt u de **PREVIOUS/NEXT** knop klikken om de vorige of de volgende fote te tonen. Klik **PLAY/PAUSE** om de automatische dia show te starten, of klik de **MENU** knop om in de folder navigatie mode te gaan.

Opmerking: *Sommige beelden worden misschien niet getoond. Probeer om een image viewer te gebruiken (ACDSee bijvoorbeeld) om ze om te vormen. Zie "Appendix – Omvormen beeld bestand"voor details.*

11 E-book lezen

11.1 Lezen

(1) Klik en hou de **MENU** knop ingeklikt op het hoofdmenu te tonen.
(2) Selecteer "E-book" en klik **MENU** knop om te bevestigen.

(3) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om een .txt bestand te selecteren, en klik de **MENU** knop om het geselecteerde bestand te openen.

(4) Klik de PREVIOUS/NEXTbutton om naar een pagina naar boven of naar beneden te gaan, of klik de PLAY/PAUSE knop om automatisch naar boven of naar beneden te gaan (door de tijd interval tussen 1 en 5 in instellingen/Automatische Dia show/Tekst te zetten).

(5) Tijdens lezen, kunt u de favorieten gebruiken om de pagina te markeren for het later verder lezen. Voor informatie over favorieten, zie “Gebruik favorieten” sectie.

11.2 Gebruik favorieten

(1) Ga naar de pagina welke u wilt markeren.

(2) Klik en hou de **VOL** knop in om “Save Bookmark” scherm te tonen voor het bewaren van favorieten.

(3) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om één lijn te selecteren op de menu en klik de MENU knop om te bevestigen. De favoriet is bewaard. Het begint van de eerste lijn van de huidige pagina.

(4) Om de pagina welke u hebt gemarkeerd te lezen, klik kort op de **VOL** knop om “Load Bookmark” scherm te tonen. Selecteer de favoriet en klik de MENU knop om te bevestigen. U zult worden doorverwezen naar die pagina.

Opmerking: *Sommige TXT bestanden kunnen misschien niet worden gelezen. Dit kan komen omdat het format niet wordt ondersteund. Sla het over of herlaadt een ander bestand.*

12 Alle bestanden bladeren

Om alle bestanden te bladeren opgeslagen in de speler,

(1) Klik en hou de **MENU** knop ingeklikt om de hoofdmenu te tonen.

(2) Selecteer“Explorer”, en klik de **MENU** knop om de browser mode in te gaan.

(3) Klik de **PREVIOUS/NEXT** knop om een bestand te selecteren welke u wilt bekijken, en klik de **MENU** knop om het aftespelen of te tonen.

13 Voice Opname

- **Opname**

(1) Klik en hou de MENU knop ingeklikt om het hoofdmenu te tonen.

(2) Selecteer“Record”, en klik de MENU knop om de opname mode in te gaan.

(3) Klik kort op de PLAY/PAUSE knop om de opnamen te starten. Tijdens de opname, kunt u de PLAY/PAUSE knop klikken om te pauseren of om verder te gaan met de opname.

(4) Klik kort op de **MENU** knop om de opname te stoppen en te bewaren.

- **Afspelen opnames**

Om de opname aft e spleen, schakel naar de MUZIEK mode, en ga naar folder navigatie mode, zoek en speel het opname bestand.

14 Bestand verwijderen

Om een bestand te verwijderen,

(1) In de folder navigatie mode, selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.
(2) Klik en hou de VOL knop in totdat een dialoog box verschijnt.
(3) Gebruik de PREVIOUS/NEXT knop om “YES” te selecteren en klik de MENU knop om te bevestigen.

15 FM Radio (optioneel)

Op het hoofdmenu, selecteer “FM Tuner” en klik de **MENU** knop om de FM aan te zetten.

- **Zoek Zender**

(1) Klik kort op de **PLAY/PAUSE** knop om de submenu’s te tonen. U kunt de menu items zien aan de linkerkant en rechterkant. Menu in rood is verlicht en geselecteerd, terwijl het menu in zwart is niet verlicht en geselecteerd. Klik de **PLAY/PAUSE** knop om te schakelen tussen verlichte menu’s.
(2) Schakel naar de “Auto” of “Manual”, en klik de **PLAY/PAUSE** knop om de automatische-zoek of handmatige-zoek mode te activeren. In de handmatige mode, klik de PREVIOUS/NEXT knop om zenders op te zoeken.

- **Bewaar zender**

De gevonden zender bewaren,

(1) Klik kort op de **PLAY/PAUSE** knop om de submenu’s te activeren.
(2) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om naar de “Save” te schakelen en klik de **PLAY/PAUSE** knop om te bevestigen.
(3) Klik de PREVIOUS/NEXT om een lege locatie van de zender te selecteren, en klik de PLAY/PAUSE knop om door te gaan.
(4) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om YES” of “NO” te selecteren, en klik de PLAY/PAUSE knop om te bevestigen.

- **Luisteren naar Zender**

Om naar een bewaarde zender te luisteren,

(1) Klik kort op de **PLAY/PAUSE** knop om submenu’s te activeren.
(2) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om te schakelen naar de “Preset” menu en klik de **PLAY/PAUSE** knop om naar de PROGRAMMEER mode te gaan.
(3) In de PROGRAMMEER mode, klik de PREVIOUS/NEXT knop om een bewaarde zender te selecteren om te luisteren.

- **Verwijder zender**

(1) Wanneer u in de PROGRAMMEER mode bent, klik kort op de **PLAY/PAUSE** knop om submenu’s te activeren.
(2) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om te schakelen naar de “Delete Station” menu en

klik de **PLAY/PAUSE** knop om door te gaan.

(3) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om de zender te selecteren welke u wenst te verwijderen, en klik de PLAY/PASUE knop om door te gaan.

(4) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om “YES” of “NO” te selecteren, en klik PLAY/PAUSE om te bevestigen.

- **Opname FM programma**

Wanneer u luistert naar een zender, kunt u de VOL knop inklikken en inhouden om uw favoriete programma op te nemen. Voor gedetailleerde informatie over opname, zie “Opname” sectie.

16 Spel spelen

Deze speler bidet een populaire en grappig spel - Tetris Wereld. Om het spel te activeren, op het hoofdmenu, selecteer “Game” en klik de MENU knop om naar de spel mode te gaan. Basis operatie is als volgd:

Start spel	Klik de PLAY/PAUSE knop
Verplaats het blok links en rechts	Klik de PREVIOUS en NEXT knop
Roteer het blok	Klik de MENU knop
Blok invoegen	Klik de VOL knop

17 Persoonlijke Instellingen

Om de speler persoonlijk in te stellen:

(1) Op het hoofd menu, selecteer de “Settings” item en klik de **MENU knop** om naar het system instelling mode te gaan.

(2) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om instelling item te selecteren en klik de **MENU knop** om te bevestigen en klik de **VOL** knop om te annuleren/terug te keren.

Muziek	Herhalings mode	Éénmaal (Speel huidige track éénmaal en dan stop)
		Herhaal Éénmaal (Herhaal huidige track)
		Folder (Speel alle audio bestanden in de huidige folder en stop nah et afspelen)

		Folder Herhaling. (Herhaal alle audio bestanden in de huidige folder)
		Normaal (Speel alle audio bestanden opgeslagen in de speler en stop nadat ze allemaal zijn afgespeeld)
		Herhaal Alles (Herhaal alle audio bestanden opgeslagen in de speler)
		Intro (Speel de eerste 10 seconden van elke audio bestand)
	Afspelen mode	Volgorde(SPeel audio bestanden in volgorde)
		Verwisselen(Speel audio bestanden willekeurig)
	Programmeer EQ	Normaal, 3D, Rock, Pop, Klassiek, Bass, Jazz, Gebruiker EQ
	Gebruiker EQ (Gebruiker-Gedefineerde toonregelingsversterker instelling)	(1) Klik de VOL knop om te schakelen naar EQ kolom. (2) Klik de PREVIOUS/NEXT knop om waarde aan te passen. (3) Herhaal het klikken op de VOL knop totdat de cursor op de YES knop staat, en klik dat de MENU knop om te bevestigen. (4) Ga naar de EQ Select menu, en selecteer User EQ om de toonregelingsversterker instelling in te schakelen.
FM Radio	Stereo SW (Zet het stereo effect aan of uit)	Aan, Uit

	FM regio	China, Europa, Japan, Amerika
Opname	OPNAME Kwaliteit	Hoge Kwaliteit, Algemene Kwaliteit
	OPNAME Volume	+1、+2、+3、+4、+5
Automatische dia show	TEKST (Stel de interval in tussen de vorige en de volgende pagina wanneer het apparaat is in automatische pagina naar boven/benden mode.)	
	Foto (Stel interval in tussen de vorige en de volgende dia in automatische dia show mode.)	
Display	Achterlicht	5 seconden, 10 seconden, 15 seconden, 20 seconden, 30 seconden, Altijd Aan.
	Helderheid (Stel de helderheid in van het scherm)	
	Achterlicht mode	Normaal Electriciteit Bewaren (Zet het scherm uit wanneer er geen activiteit is binnen een zekere tijd)
Systeem	Over - Informatie over het product	
	Upgrade - Upgrade de firmware	
	Standaard Laden – Herstel de speler naar de standard instelling	
Sleep Timer (Stel de continue speel tijd in voordat de speler automatisch wordt uitgeschakeld.)	Uit, 10 minuten, 15minuten, 30 minuten, 60 minuten, 120 minuten	
Taal (Selecteer taal waarin de scherm tekst wordt vertoond in)	Simplified Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Koreaans, Japans, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch, etc.	

18 Probleemoplossing

Probleem	**Mogelijke oorzaak**	**Oplossing**
De LCD vertoont niets wanneer het apparaat gestart is.	Batterij is te zwak.	Laad de batterij op.
Geen geluid wanneer een audiofile afspeelt.	Het volume is te laag.	Pas het volume aan.
	Corrupte audiofile.	Verwijder de file of sla deze ove
De speler kan niet op de PC aangesloten worden.	De USB interface wordt niet door het moederbord van de PC ondersteund.	Update of vervang het moederbord van de PC.
De tijdsweergave	De bitsnelheid van de MP3	Probeer een vaste bitsnelheid

verandert continu.	file verandert tijdens het afspelen.	te gebruiken voor compressie van de MP3 file
Een storing in de PC wanneer u de speler aansluit en loskoppelt.	De speler wordt plotseling losgekoppeld van de computer tijdens fileoverdracht.	Koppel de speler niet los van de computer tijdens fileoverdracht.
Het totale geheugen weergegeven op de speler komt niet overeen met de aangegeven capaciteit.	Het geheugen wordt gedeeltelijk gebruikt om programma's op te slaan en karakters weer te geven.	
Sommige MP3 files kunnen niet goed afgespeeld worden.	De MP3 file is gecompresseerd door een standaard, zoals MPEG I Layer 1 of Layer 2 wat de speler niet ondersteunt.	1. Wis de niet-ondersteunde MP3 files. 2. Gebruik standaard MPEG I Layer 3 voor compressie van de niet-ondersteunde MP3 files.
De video kan niet weergegeven worden.	Het fileformaat is niet ondersteund.	Zorg ervoor dat de video in AVI formaat is. Zoniet, gebruik de verstrekte conversiesoftware om het te converteren.
	De videogegevens zijn corrupt.	Sla het over of laad een andere file opnieuw.
De foto kan niet worden getoond.	Het bestand format wordt niet ondersteund	Probeer een image editor (ACDSee bijvoorbeeld) te gebruiken om het te converteren. Zie "Appendix - Converteren afbeeldingsbestand" voor meer informatie.
	Het beeld resolutie is beperkt voor dit apparaat.	Het apparaat ondersteunt een maximale resolutie van 3520 X 2816. Zorg ervoor dat de resolutie van het beeld deze beperking niet te buiten gaat.
De TXT file kan niet gelezen worden.	Het fileformaat is niet ondersteund.	Sla het over of laad een andere file opnieuw.

19 Technische specificaties

Onderwerp	Specificatie
Capaciteit	128MB of hoger
Batterijtype	Oplaadbare Lithium Batterij
Levensduur van batterij	Ca. 5 Uur

LCD Display	1,8-inch TFT scherm
Vermogen van Oortelefoon	5mW+5Mw
Videoformaat	AVI (XviD)
Audioformaat	MP3, WMA
Fotoformaat	JPEG
Afbeeldingresolutie	3520 X 2816 (Max.)
Bitsnelheid	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
SNR	> 90dB
USB Poort	USB2.0
Bedrijfstemperatuur	0℃ ~ +55℃
Bewaartemperatuur	-20℃ ~ +55℃
Operationele Relatieve Luchtvochtigheid *	20% ~ 90% (40℃)
Relatieve Luchtvochtigheid voor Opslag *	20% ~ 93% (40℃)

20 Opmerking

- Zorg ervoor dat alle sleutels zijn ingeschakeld voor operatie. Indien zij vergrendeld zijn, hou de PLAY/PAUSE knop ingeklikt en VOL knop om ze te ontgrendelen.
- Laadt de batterij metteen wanneer de display lage batterij aangeeft, of het apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld.
- Het apparaat garandeert niet te werken met alle geheugen kaarten van verschillende fabrikanten.
- Sluit de verbinding van de speler met de PC correct af om data verlies te voorkomen.
- De transfer snelheid vertoont op de PC kan verschillen afhankelijk van het besturings system. Exact transfer snelheid is onderheving aan de spelers indicatie.
- Wanneer de opname spraak bestand is te groot, het antwoord van het apparaat kan traag zijn.

Appendix – Omvorming beeld bestand

Omvormen stappen:

① Start het ACDSee programma, selecteer het beeld dat u wilt omvormen, en klik “Tool” →”Convert”

② Selecteer “JPG　JPEG JFIF Format”　en klik dan“Options”.

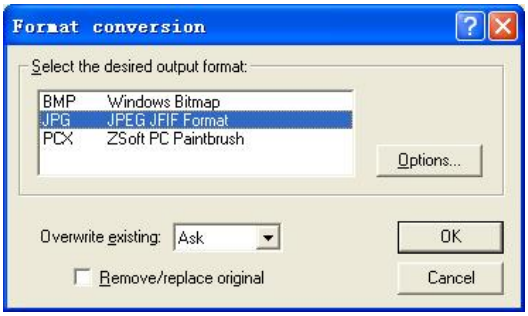

③ Deselecteer de opties omcirkeld in rood en klik dan op de “OK” button om te bevestigen.

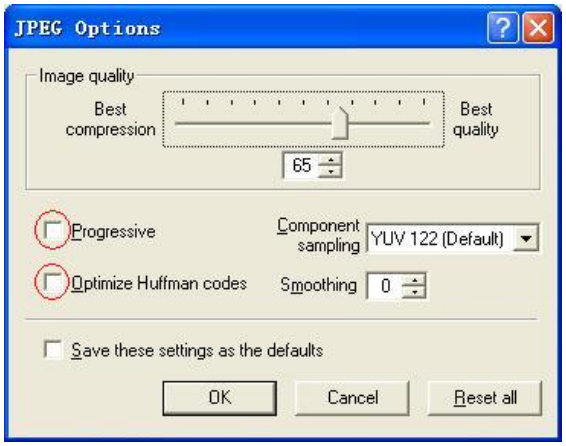

DIFRNCE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor defecte producten als gevolg van misbruik, verkeerde installatie of ander oneigenlijk gebruik.

Cautions

- Do not subject the device to severe impact or drop it from high position.
- Do not use the player in extreme hot or cold, dusty or damp field. Do not expose it to direct sunshine.
- Back up the data frequently in case of accident data loss.
- Avoid using the player in strong magnetic field.
- Keep the device away from water or other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power off the product immediately, and clean the device.
- Do not use chemical solution to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth.
- We are not responsible for the damages or lost data caused by malfunction, misusing, repairing the device or battery replacement.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the product. This will invalidate guarantee.
- The design of the player or actual display may be different from what is shown in this manual. It should be subject to the actual display or design.

1 Key Features

- MP3&WMA Player
- AVI Video player
- JPEG image viewer
- Memory card reader
- Folder Navigation
- Voice Recorder
- Stereo FM radio
- FM Encoding
- Removable Storage Device
- Funny games
- Built-in rechargeable lithium-ion battery
- Customized settings

2 System Requirements

- Hardware: IBM PC & Compatible PC, Notebook with USB interface
- Operating System: Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP

3 Package Content

Please check the package for the following items. If any one of them is missing, please contact the vendor:

- Main Unit
- Stereo earphones
- USB cable
- User Manual
- Driver CD

4 Before Using

4.1 Connect to a PC and download audio files

This player is plug & play for WIN2000/XP/ME OS. But for Windows98/SE, you are required to install a driver before connection (See “Driver Installation” section for details). To connect it with PC for transferring files,

(1) Plug the larger end of the USB cable to the USB port of the PC, and plug the smaller end to the USB port of the player.

(2) When the “ ” icon appear at the right bottom of the PC screen, double click “My Computer” on the desktop, you see a removable disk which indicates the player. Just use the removable disk as a regular local disk, copying files from or to it.

4.2 Removing the player from the PC safely

For Windows2000/XP:

(1) Left click the icon at the right hand corner of the taskbar.

(2) Click the pop-up mini-window with message of “Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)”.

(3) When you are prompted to remove the device, pull out the player.

For Win98, please make sure the data transfer is completed before unplugging the MP3 player.

4.3 Charge the battery

The device has a built-in lithium-icon rechargeable battery. It is charged via USB connection. You are required to charge it when you use it for the first time. It takes about 3 hours to fully charge the battery. Connect the larger end of the USB cable to the USB interface of PC, and connect the other smaller end of the USB cable to the USB interface of this player. The device is connected to PC and being charged.

NOTICE: *For maximum performance, lithium-ion batteries need to be used often. If you don't use the device often, be sure to recharge the battery at least once per month.*

4.4 Using memory card

The device has a memory card slot for reading data from a micro-SD card.

To use a memory card,

(1) Insert a Micro-SD card to the card slot on the unit body.

(2) Press and hold the **MENU** button to display the main menu.

(3) Select "Explorer" and press the **MENU** button to enter the folder browser mode.

(4) In the folder browser mode, you see two folders named "Internal memory" and "SD Card". To play the audio or video files stored on the memory card, access the "SD Card" folder.

5 Keys Description

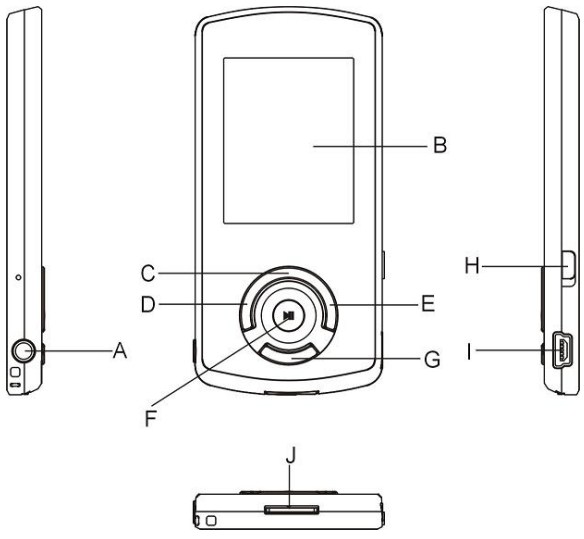

A. **Earphone Jack**

B. **LCD Display**

C. **MENU:** Hold for a while to enter the main menu. Briefly press to confirm selection confirm or enter the folder navigation mode.

D. **Previous:** Play the previous track. Also move up.

E. **Next:** Play the next track. Also move down.

F. **Play/Pause:** Turn on or turn off the device. Also play or pause audios.

G. **VOL (volume):** Adjust the volume. Also return to the previous screen.

H. **Power Switch:** Turn on or turn off the power

I. **USB Port:** Connect to a computer

J. Memory Card Slot: For inserting a Micro SD-card

6 Power On/Off

To power on,

(1) Slide the **Power Switch** to the right to turn on the power.

(2) Press and hold the **PLAY/PAUSE** button until you see prompt on the display.

To power off,

(1) Press and hold the **PLAY/PAUSE** button until you see prompt on the display.

(2) Slide the **Power Switch** to the left to turn off the power. (Be sure to complete this step for saving battery charge.)

Note: *This player has a power-saving feature which enables the device to power off automatically if it is idle for about 3 minutes.*

7 Basic operation

Function	**Operation**
Play/Pause	Press the **PLAY/PAUSE** button to play or pause.
Adjust Volume	(1) Shortly press the **VOL** button to see a red volume icon animating. (2) Press the **PREVIOUS/NEXT** button to decrease or increase volume. (3) Press the **VOL** button to confirm.
Previous Track	Shortly press the **PREVIOUS** button.
Next Track	Shortly press the **NEXT** button.
Fast Forward	Press and hold the **NEXT** button.
Rewind	Press and hold the **PREVIOUS** button.
A-B Repeat	To repeat a specified section of a track, (1) During playing, shortly press the **VOL** button to enter A-B repeat mode. (2) Press the **MENU** button again to select the start point. (3) Press the **MENU** button again to select the end point. To stop A-B repeat, press the **MENU** button, and then press the **VOL** button to exit.

8 Playing music

8.1 Enter the music mode

Press and hold the **MENU** button to display the main menu. Use the PREVIOUS/NEXT button to select “Music” menu, and press the MENU button to confirm selection. Now you are in the MUSIC mode, refer music playing to the basic operations.

8.2 Folder navigation

To navigate through folders:

(1) In the MUSIC mode, shortly press the **MENU** button to enter folder navigation mode.

(2) Press the **PREVIOUS/NEXT** button to select a folder or track, and press the **MENU** button to confirm selection.

9 Playing videos

(1) Press and hold the **MENU** button to display the main menu.
(2) Use the **PREVIOUS/NEXT** button to select the “Video” menu, and press the **MENU** button to enter the video player mode.
(3) Press the PREVIOUS/NEXT button to search a video file that you want to play, and press the MENU button to play. For detail information about playing, see the “Basic Operation” section. (Note: During playing, you can shortly press the **MENU** button to enter folder navigation mode.)

Note: *This player can only play AVI videos. For other formats, you need to use the converting tool included on the driver CD to convert them. For detail information about the converter, see AVI Converter Quick User Guide on the CD.*

10 Viewing photos

To view photos,
(1) Press and hold the **MENU** button to display the main menu.
(2) Select “Photo” and press the MENU button to confirm.
(3) Press the **PREVIOUS/NEXT** button to select a folder or image, and press the **MENU** to confirm.
(4) Select the photo that you want to display and press the MENU button to enlarge it to full screen.
(5) In the full screen mode, you can press the **PREVIOUS/NEXT** button to display the previous or the next photo. Press the **PLAY/PAUSE** to start auto slide show, or press the **MENU** button to enter folder navigation mode.

Note: *Some images may not be displayed. Try to use an image viewer (ACDSee for example) to convert them. See “Appendix – Convert image file” for details.*

11 Reading E-book

11.1 Reading

(1) Press and hold the **MENU** button to display the main menu.
(2) Select “E-book” and press the **MENU** button to confirm.
(3) Press the PREVIOUS/NEXT button to select a .txt file, and press the **MENU** button to open the selected file.
(4) Press the PREVIOUS/NEXT button to page up or page down, or press the PLAY/PAUSE button to page up or down automatically (by setting the time interval between 1 and 5 in Settings/Auto Slide show/Text).
(5) During reading, you can use the bookmark to mark the page for resuming reading later. For information about bookmark, see “Using bookmark” section.

11.2 Using bookmark

(1) Go to the page that you want to mark.

(2) Press and hold the **VOL** button to show up a “Save Bookmark” window for saving bookmark.

(3) Press the PREVIOUS/NEXT button to select one line on the menu and press the MENU button to confirm. The bookmark is saved. It starts from the first line of current page.

(4) To read the page that you marked, shortly press the **VOL** button to show up the “Load Bookmark” window. Select the bookmark and press the MENU button to confirm. You will be guided to that page.

Note: *Some TXT file may not be read. This may because its format is not supported. Skip it or reload another file.*

12 Browsing all files

To browse all files stored in the player,

(1) Press and hold the **MENU** button to display the main menu.

(2) Select“Explorer”, and press the **MENU** button to enter the browser mode.

(3) Press **PREVIOUS/NEXT** button to select a file that you want to view, and press the **MENU** button to play or display it.

13 Voice Recording

- **Record**

(1) Press and hold the MENU button to display the main menu.

(2) Select“Record”, and press the MENU button to enter the recorder mode.

(3) Shortly press the PLAY/PAUSE button to start recording. During recording, you can press the PLAY/PAUSE button to pause or resume recording.

(4) Shortly press the **MENU** button to stop and save recording.

- **Play recordings**

To play the recording, switch to the MUSIC mode, enter folder navigate mode, search and play the recording file.

14 Deleting file

To delete a file,

(1) In the folder navigation mode, select the file that you want to delete.

(2) Press and hold the VOL button until a dialogue box shows up.

(3) Use the PREVIOUS/NEXT button to select “YES” and press the MENU button to confirm.

15 FM Radio (optional)

On the main menu, select “FM Tuner” and press the **MENU** button to turn on the FM radio.

- **Search Station**

(1) Shortly press the **PLAY/PAUSE** button to show the submenus. You see the menu items displayed on upper left and right corner. Menu in red is highlighted and selected, while menu in black is not. Press the **PLAY/PAUSE** button to switch between highlighted menus.

(2) Switch to the “Auto” or “Manual”, and press the **PLAY/PAUSE** button to activate auto-search or manual-search mode. In the Manual mode, press the PREVIOUS/NEXT button to tune in stations.

- **Save station**

To save the found station,

(1) Shortly press the **PLAY/PAUSE** button to activate the submenus.

(2) Press the PREVIOUS/NEXT button to switch to the “Save” and press the **PLAY/PAUSE** button to confirm.

(3) Press the PREVIOUS/NEXT button to select an empty location for the station, and press the PLAY/PAUSE button to continue.

(4) Press the PREVIOUS/NEXT button to select “YES” or “NO”, and press the PLAY/PAUSE button to confirm.

- **Listen to Station**

To listen to saved station,

(1) Shortly press the **PLAY/PAUSE** button to activate submenus.

(2) Press the PREVIOUS/NEXT button to switch to the “Preset” menu and press the **PLAY/PAUSE** button to enter the PRESET mode.

(3) In the PRESET mode, press the PREVIOUS/NEXT button to select a saved station for listening.

- **Delete station**

(1) When you are in the PRESET mode, shortly press the **PLAY/PAUSE** button to activate submenus.

(2) Press the PREVIOUS/NEXT button to switch to the “Delete Station” menu and press the **PLAY/PAUSE** button to continue.

(3) Press the PREVIOUS/NEXT button to select the station that you want to delete, and press the PLAY/PASUE button to continue.

(4) Press the PREVIOUS/NEXT button to select “YES” or “NO”, and press the PLAY/PAUSE to confirm.

- **Record FM program**

When you are listening to a station, you can press and hold the VOL button to record your favourite programs. For detail information about recording, see “Record” section.

16 Playing game

This player provides a popular and funny game - Tetris World. To activate the game, on the main menu, select “Game” and press the MENU button to enter the gaming mode. Basic operation is as follows:

Start game	Press the PLAY/PAUSE button
Move the block left and right	Press PREVIOUS and NEXT button
Rotate the block	Press the MENU button
Insert the block	Press the VOL button

17 Customizing Settings

To customize the player settings:

(1) On the main menu, select the “Settings” item and press the **MENU button** to enter the system settings mode.

(2) Press the PREVIOUS/NEXT button to select setting item and press the **MENU button** to confirm or press the **VOL** button to cancel/return.

Music	Repeat mode	Once (Play current track once and then stop)
		Repeat One (Repeat current track)
		Folder (Play all audio files in the current folder and stop after playing)
		Folder Rep. (Repeat all audio files in the current folder)
		Normal (Play all audio files stored in the player and stop after playing all)
		Repeat All(Repeat all audio files stored in the player)
		Intro (Play the first 10 seconds of every audio file)

	Play mode	Order（Play audio files in order）
		Shuffle（Play audio files randomly）
	Preset EQ	Normal, 3D, Rock, Pop, Classical, Bass, Jazz, User EQ
	User EQ (User-defined equalizer setting)	(1) Press the VOL button to switch EQ column. (2) Press the PREVIOUS/NEXT button to adjust value. (3) Repeat pressing the VOL button until the cursor is on the YES button, and then press the MENU button to confirm. (4) Go to the EQ Select menu, and select User EQ to enable the equalizer setting.
FM Radio	Stereo SW (Enable or disable stereo effect)	On, Off
	FM region	China, Europe, Japan, America
Record	REC Quality	High Quality, General Quality
	REC Volume	+1、+2、+3、+4、+5
Auto slide show	TEXT (Set interval between the previous and the next page when the device is in auto page up/down mode.)	
	Photo (Set interval between the previous and the next slide in auto slide show mode.)	
Display	Backlight	5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds, Always On.
	Brightness (Set the brightness of the screen)	
	Backlight mode	Normal Power Save (Turn off the screen when there is no activity within a certain time)
System	About - Information about the product	
	Upgrade - Upgrade the firmware	
	Load Default - Restore the player to default setting	
Sleep Timer (Set the continuous playing time before the player is turned off automatically.)	Off, 10 minutes, 15minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes	
Language (Select language in which	Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Japanese, Spanish, French, German, Italian, Portuguese,	

the on-screen text is displayed)	Russian, etc.

18 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The LCD displays nothing when the device is started.	Battery is too low.	Charge the battery.
No sound when playing an audio file.	The volume is too low.	Adjust the volume.
	Bad audio file.	Delete or skip the file.
The player cannot be connected to the PC.	The USB interface is not supported by PC's motherboard.	Update or replace the PC's motherboard.
The displayed time is changing constantly.	The bit rate of the MP3 file is changing during playback.	Try to use fixed bit rate to compress the MP3 file.
The PC has error when you plug and unplug the player.	The player is disconnected from the PC abruptly while transferring files.	Do not disconnect the player from the PC when transferring files.
Total memory displayed on the player is not in accordance with the marked amount.	Part of memory is used to store programs and display characters.	
Some of MP3 files cannot be played properly.	The MP3 file is compressed by a standard, such as MPEG I Layer 1 or Layer 2 that the player does not support.	1. Delete the unsupported MP3 files. 2. Use MPEG I Layer 3 standard to compress the unsupported MP3 files.
The video cannot be played.	The file format is not supported.	Make sure the video is in AVI format. If not, use the provided converting tool to convert it.
	The video data is corrupted	Skip it or reload another file
The photo cannot be displayed	The file format is not supported	Try to use an image editor (ACDSee for example) to convert it. See "Appendix – Converting image file" for details.
	The image resolution is beyond limitation of the device.	The device supports a maximum resolution of 3520 X 2816. Make sure resolution of the image does not excess this limitation.
The TXT file cannot be	The file format is not	Skip it or reload another file.

read	supported.	

19 Technical Specifications

Item	Specification
Capacity	128MB or above
Battery Type	Rechargeable Lithium Battery
Battery Life	Approx. 5 Hours
LCD Display	1.8-inch TFT screen
Earphone Power	5mW+5Mw
Video Format	AVI (XviD)
Audio Format	MP3, WMA
Photo Format	JPEG
Image Resolution	3520 X 2816 (Max.)
Bit Rate	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
SNR	> 90dB
USB Port	USB2.0
Operational Temperature	0℃ ~ +55℃
Storage Temperature	-20℃ ~ +55℃
Operational Relative Humidity *	20% ~ 90% (40℃)
Storage Relative Humidity *	20% ~ 93% (40℃)

20 Notice

- Make sure all keys are enabled before operation. If they are locked, hold down the PLAY/PAUSE and VOL button to unlock them.
- Please charge the battery immediately when the display indicates low battery, or the device will be powered off automatically.
- The device does not guarantee compatibility with all memory cards from various manufacturers.
- Please disconnect the player from PC properly to avoid data loss.
- The transfer rate displayed on the PC may be different depending on the operating system. Exact transfer rate should be subject to the player's indication.
- When the recorded voice file is too large, the response of the device may be slow.

Appendix – Converting image file

Converting steps:

① Run the ACDSee program, select the image that you want to convert, and click “Tool”

→"Convert".

② Select "JPG JPEG JFIF Format" and then click "Options".

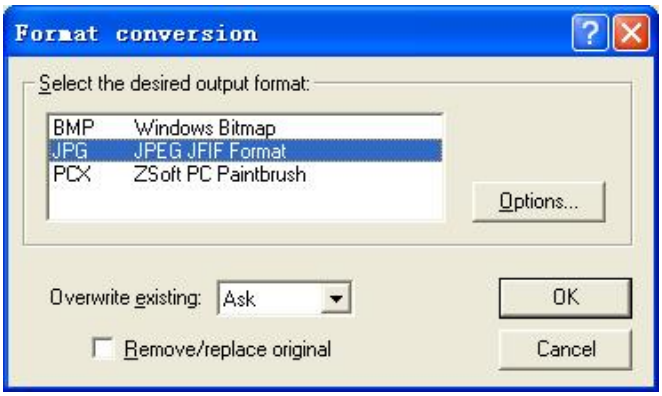

③ Deselect the options circled in red and then press "OK" button to confirm.

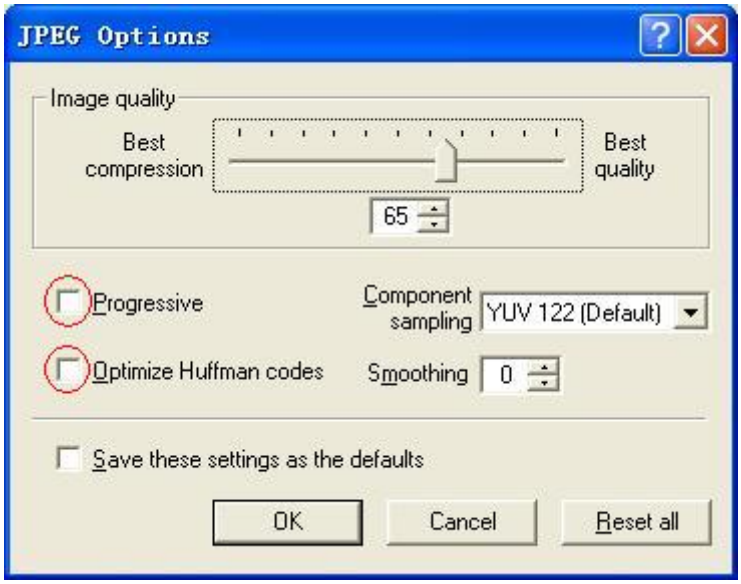

DIFRNCE cannot be hold responsible for defective products as a result of misuse, improper installation or other abuse or misuse.

Avertissements

- Ne pas exposer l’appareil à des impacts sévères et ne pas le laisser tomber.
- Ne pas utiliser l’appareil dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, dans des endroits poussiéreux ou humides. Ne pas exposer l’appareil à la lumière directe du soleil.
- Sauvegardez les données fréquemment afin déviter la perte de données accidentelle.
- Évitez d’utiliser le lecteur proche d’un champ magnétique puissant.
- Veuillez mettre l’appareil à l’abri de l’eau ou de tout autre liquide. Si de l’eau ou un autre liquide venait à pénétrer l’appareil, veuillez l’éteindre immédiatement et le nettoyer.
- Ne pas utiliser de solution chimique pour nettoyer l’appareil et ce afin déviter la corrosion. Veuillez le nettoyer avec un chiffon sec.
- Nous ne serons pas tenus pour responsables des dommages ou des pertes de données causés par un dysfonctionnement, une mauvaise utilisation, une réparation effectuée par une tierce personne ou un remplacement de la batterie.
- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit. Cela annulerait la garantie.
- La conception du lecteur ou sa présentation actuelle peuvent différer de ce qui est présenté dans ce manuel. Sa présentation ou sa conception actuelles sont caractéristiques du produit.

1 Caractéristiques principales

- Lecteur MP3&WMA
- Lecteur vidéo AVI
- Visionneuse d’images JPEG
- Lecteur de carte mémoire
- Navigation de dossiers
- Enregistreur vocal
- Radio FM Stéréo
- Encodage FM
- Périphérique de stocakge amovible
- Jeux amusants
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
- Réglages personnalisés

2 Exigences du système

- Matériel : PC IBM & PC compatible, Portable avec interface USB
- Système d'exploitation : Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP

3 Contenu du coffret

Veuillez vérifier que le coffret contienne les articles suivants. Si un des articles venait à manquer, veuillez contacter votre vendeur :

- Unité principale
- Écouteurs stéréo
- Câble USB
- Manuel de l’utilisateur
- CD pilote

4 Avant utilisation

4.1 Connectez à un PC et téléchargez les fichiers audio

Ce lecteur est plug & play pour WIN2000/XP/ME OS. Cependant, pour Windows98/SE, vous devez installer un pilote avant la connexion (voir la section ' Driver Installation (Installation du pilote)' pour les détails). Pour le connecter au PC pour transférer des fichiers,

(1) Branchez l'extrémité plus large du câble USB dans le port USB du PC et branchez l'extrémité plus petite dans le port USB du lecteur.

(2) Lorsque l'icône " " apparaît dans la partie inférieure de l'écran du PC, double-cliquez sur 'My Computer' sur le bureau, vous verrez un disque amovible qui représente le lecteur. Utilisez tout simplement le disque amovible comme un disque local normal, pour copier des fichiers sur ou à partir de ce disque.

4.2 Retrait du lecteur du PC en toute sécurité

Pour Windows2000/XP:

(1) Cliquez à gauche de l'icône située à droite de la barre des tâches.

(2) Cliquez sur la mini fenêtre pop-up comportant le message ' Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)'.

(3) Lorsque vous êtes invité(e) à retirer le périphérique, tirez le lecteur.

Pour Win98, veuillez vous assurer que le trnasfert de données est terminé avant de débrancher le lecteur MP3.

4.3 Charger la batterie

L'appareil est équipé d'une batterie lithium-icon rechargeable intégrée. Il se charge pas connexion USB. Il faut le recharger lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie. Connectez l'embout le plus large du câble USB à l'interface USB du PC et connectez l'embout le plus petit du câble USB à l'interface USB du lecteur. L'appareil est maintenant connecté au PC et est alors en charge.

REMARQUE : *Pour une performance maximum, les batteries lithium-ion doivent être utilisées souvent. Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, veuillez vous assurer de recharger la batterie au moins une fois par mois.*

4.4 Utilisation de la carte mémoire

L'appareil peut comporter un slot pour carte mémoire afin de lire des données depuis une carte mémoire micro SD.

Pour utiliser une carte mémoire,

(1) Insérez une carte mémoire micro SD dans le slot pour carte situé dans le corps de l'appareil.

(2) Appuyez sur le bouton **MENU** et maintenez-le pour afficher le menu principal.

(3) Sélectionnez 'Explorer' et appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au mode navigateur de dossiers.

(4) En mode navigation de dossiers, vous trouverez deux dossiers nommés 'Internal memory' et 'Carte SD'. Pour lire les fichiers audio ou vidéo enregistrés sur la carte mémoire, entrez dans le dossier 'Carte SD'.

5 Description des touches

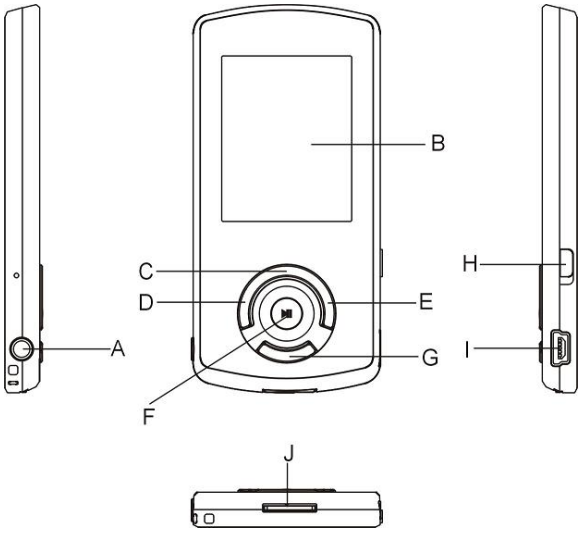

A. **Prise écouteurs**
B. **Affichage LCD**
C. **MENU:** Maintenez la touche pour entrer dans le menu principal. Appuyez légèrement pour valider votre choix ou entrer dans le mode de navigation de dossiers.
D. **Previous:** Lit la piste précédente. Permet aussi de se déplacer vers le haut.
E. **Next:** Lit la piste suivante. Permet aussi de se déplacer vers le bas.
F. **Play/Pause:** Met en marche/éteint l'appareil. Permet aussi de lire ou de mettre en pause.
G. **VOL (volume):** Régle le volume. Permet aussi de retourner à l'écran précédent.
H. **Bouton marche/arrêt :** Met en marche/éteint l'appareil.
I. **Port USB :** Permet la connexion à un ordinateur
J. **Fente carte mémoire : Permet d'insérer une carte micro SD**

6 Allumer/éteindre

Pour allumer,

(1) Glissez le bouton **Marche/Arrêt** vers la droite pour allumer l'appareil.
(2) Appuyez brièvement sur le bouton **PLAY/PAUSE** et maintenez-le jusqu'à ce que vous ayez un message à l'écran.

Pour éteindre,

(1) Appuyez brièvement sur le bouton **PLAY/PAUSE** et maintenez-le jusqu'à ce que vous ayez un message à l'écran.
(2) Glissez le bouton **Marche/Arrêt** vers la gauche pour éteindre l'appareil. (Veuillez vous assurer de terminer cette étape afin de conserver l'énergie de la batterie.)

Remarque : *Ce lecteur est équipé d'une fonction d'économie d'énergie qui permet à l'appareil de s'éteindre automatiquement s'il est inactif pendant environ 3 minutes.*

7 Fonctionnement de base

Fonction	Fonctionnement
Lecture/Pause:	Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour lire ou mettre en pause.
Régler le volume	(1) Appuyez légèrement sur le bouton **VOL** pour voir une icône de volume rouge s'animer. (2) Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour baisser ou augmenter le volume. (3) Appuyez sur le bouton **VOL** pour valider.
Piste précédente	Appuyez légèrement sur le bouton **PREVIOUS**.
Piste suivante	Appuyez légèrement sur le bouton **NEXT**.
Avance rapide	Appuyez et maintenez le bouton **NEXT** enfoncé.
Retour	Appuyez et maintenez le bouton **PREVIOUS** enfoncé.
Répéter A-B	Pour répéter une section spécifique sur une piste, (1) Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton **VOL** pour accéder au mode de répétition A-B. (2) Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** pour choisir le point de départ. (3) Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** pour choisir le point de fin. Pour arrêter la répétition A-B, appuyez sur le bouton **MENU** et appuyez ensuite sur le bouton **VOL** pour sortir.

8 Lire de la musique

8.1 Accéder au mode musique

Appuyez sur le bouton **MENU** et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu principal. Utilisez le bouton PRÉCÉDENT/SUIVANT pour choisir le menu "Music" puis appuyez sur le bouton MENU pour valider votre choix. Vous êtes maintenant en mode MUSIQUE, la lecture de musique se fait par des manipulations simples.

8.2 Navigation de dossiers

Pour naviguer dans les dossiers :

(1) En mode MUSIQUE, appuyez légèrement sur le bouton **MENU** pour accéder au mode de navigation de dossiers.

(2) Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour choisir un dossier ou une piste et appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.

9 Lire des vidéos

(1) Appuyez sur le bouton **MENU** et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu principal.

(2) Utilisez le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour choisir le menu "Video" puis appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au mode lecteur vidéo.

(3) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour rechercher le fichier vidéo que vous souhaitez lire et appuyez sur le bouton **MENU** pour le lire. Pour les informations détaillées concernant la lecture, veuillez vous référer à la section 'Fonctionnement de base'. (Remarque : Pendant la lecture, vous pouvez appuyez légèrement sur le bouton **MENU**

pour accéder au mode de navigation de dossiers.)

Remarque : *Ce lecteur permet de lire des vidéos au format AVI uniquement. Pour les autres formats, vous devez utiliser l'outil de conversion inclus sur le CD pilote pour les convertir. Pour plus d'informations sur le convertisseur, veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur convertisseur AVI du CD.*

10 Visionner des photos

Pour visionner des photos,

(1) Appuyez sur le bouton **MENU** et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu principal.
(2) Sélectionnez "Photo" et appuyez sur le bouton MENU pour valider votre choix.
(3) Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour choisir un dossier ou une image et appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
(4) Sélectionnez la photo que vous souhaitez afficher et appuyez sur le bouton MENU pour l'agrandir en plein écran.
(5) En mode plein écran, vous pouvez appuyer sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour afficher la photo précédente ou suivante. Appuyez sur **PLAY/PAUSE** pour démarrer le diaporama automatique ou appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au mode de navigation dans les dossiers.

Remarque : *Il se peut que certaines images ne s'affichent pas. Essayez d'utiliser une visionneuse d'images (ACDSee par exemple) pour les convertir. Voir "Annexe – Convertir un fichier image"*

11 Lire un E-Livre

11.1 Lecture

(1) Appuyez sur le bouton **MENU** et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu principal.
(2) Sélectionnez "E-book" et appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix.
(3) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir un fichier .txt et appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le fichier sélectionné.
(4) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour afficher la page supérieure ou inférieure ou appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour afficher automatiquement la page supérieure ou inférieure (en réglant l'intervalle de temps entre 1 et 5 dans Réglages/Diaporama automatique/Texte).
(5) Pendant la lecture, vous pouvez utiliser le marque-page pour marquer une page afin d'en reprendre la lecture ultérieurement. Pour plus d'informations concernant les marque-pages, veuillez vous référer à la section 'Utilisation du marque-page'.

11.2 Utilisation du marque-page

(1) Allez à la page que vous souhaitez marquer.
(2) Appuyez sur le bouton **VOL** et maintenez-le enfoncé afin d'afficher la fenêtre "Save Bookmark" qui vous permettra de sauvegarder le marque-page.
(3) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir une ligne dans le menu et

appuyez sur le bouton MENU pour valider. Le marque-page est sauvegardé. Il débute à partir de la première ligne de la page en cours.

(4) Pour lire la page que vous avez marquée, appuyez légèrement sur le bouton **VOL** afin d'afficher la fenêtre "Load Bookmark". Sélectionnez le marque-page et appuyez sur le bouton MENU pour valider votre choix. Vous serez redirigé vers cette page.

Remarque : *Il se peut que certains fichiers TXT ne soient pas lus. Cela est peut-être lié au format qui ne serait pas supporté. Passez-le ou chargez un autre fichier.*

12 Parcourir tous les fichiers

Pour parcourir tous les fichiers enregistrés sur le lecteur,

(1) Appuyez sur le bouton **MENU** et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu principal.

(2) Sélectionnez"Explorer", et appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au mode navigateur.

(3) Appuyez sur le bouton **PREVIOUS/NEXT** pour choisir le fichier que vous souhaitez lire et appuyez sur le bouton **MENU** pour le lire ou l'afficher.

13 Enregistreur vocal

- **Enregistrer**

(1) Appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu principal.

(2) Sélectionnez"Record" et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au mode enregistreur.

(3) Appuyez légèrement sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.

(4) Appuyez légèrement sur le bouton **MENU** pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.

- **Lire les enregistrements**

Pour lire l'enregistrement, passez en mode MUSIQUE, entrez dans le mode de navigation de dossiers, recherchez le fichier et lisez-le.

14 Effacer un fichier

Pour effacer un fichier,

(1) Dans le mode navigation de dossiers, sélectionnez le fichier que vous désirez effacer.

(2) Appuyez sur le bouton VOL et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue apparaisse.

(3) Utilisez le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir “YES” puis appuyez sur le bouton MENU pour valider votre choix.

15 Radio FM (en option)

Dans le menu principal, sélectionnez ‘FM Tuner’ et appuyez sur le bouton **MENU** pour allumer la radio FM.

- **Recherche de stations**

(1) Appuyez légèrement sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour afficher les sous-menus. Vous verrez les éléments du menu s’afficher dans les angles supérieurs droit et gauche. Le menu sélectionné sera en surbrillance rouge et s’il ne l’est pas il sera en noir. Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour changer parmi les menus en surbrillance.
(2) Changer entre “Auto” et “Manual”, et appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour activer la recherche automatique ou le mode de recherche manuel. En mode manuel, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour syntoniser les stations.

- **Enregistrer une station**

Pour sauvegarder la station trouvée,
(1) Appuyez légèrement sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour activer les sous-menus.
(2) Utilisez le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir “Save” puis appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour valider votre choix.
(3) Utilisez le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir une emplacement vide pour la station, puis appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour continuer.
(4) Utilisez le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir “YES” ou “NO”, puis appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour valider votre choix.

- **Écoute d’une station**

Pour écouter la station enregistrée,
(1) Appuyez légèrement sur le bouton PLAY/PAUSE pour activer les sous-menus.
(2) Utilisez le bouton PREVIOUS/NEXT pour aller au menu “Preset” puis appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour accéder au mode PRÉRÉGLAGE.
(3) Dans le mode PRÉRÉGLAGE, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir une station enregistrée et l’écouter.

- **Effacer une station**

(1) Lorsque vous êtes en mode PRÉRÉGLAGE, appuyez légèrement sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour activer les sous-menus.
(2) Utilisez le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir le menu “Delete Station” puis appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour continuer.
(3) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir la station que vous souhaitez effacer et appuyez sur le bouton PLAY/PASUE pour continuer.
(4) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir “YES” ou “NO”, puis appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour valider votre choix.

- **Enregistrer un programme FM**

Lorsque vous écoutez une station de radio, vous pouvez appuyez sur le bouton VOL et le maintenir enfoncé pour enregistrer vos programmes préférés. Pour plus d'informations concernant l'enregistrement, veuillez vous référer à la section 'Enregistrer'.

16 Jouer aux jeux

Ce lecteur est équipé d'un jeu populaire et amusant – Tétris World. Pour activer le jeu, dans le menu principal, sélectionnez 'Game' et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au mode jeux. Le principe de base est le suivant :

Démarrer le jeu	Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE
Déplacer le bloc à gauche et à droite	Appuyez sur le bouton PREVIOUS ou NEXT
Tourner le bloc	Appuyez sur le bouton MENU
Insérer le bloc	Appuyez sur le bouton VOL

17 Personnaliser les réglages

Pour personnaliser les réglages du lecteur :

(1) Dans le menu principal, sélectionnez l'élément 'Settings' et appuyez sur le **bouton MENU** pour accéder au mode de réglages du système.

(2) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir l'élément de réglage puis appuyez sur le bouton **MENU** pour valider votre choix ou appuyez sur le bouton **VOL** pour annuler/retourner.

Musique	Mode répétition	Une fois (Lit la piste en cours une fois et ensuite s'arrête)
		Répéter Un (Répète la piste en cours)
		Dossier (Lit tous les fichiers audio du dossier en cours et s'arrête après la lecture)
		Rép. Dossier (Répète tous les fichiers audio du dossier en cours)
		Normal (Lit tous les fichiers audio enregistrés sur le lecteur et s'arrête après la lecture)
		Répéter tout (Répète tous les fichiers audio enregistrés sur le lecteur)
		Intro (Lit les 10 premières secondes de chaque fichier audio)
	Mode lecture	Ordre (Lit tous les fichiers audio dans l'ordre)

		Aléatoire (Lit tous les fichiers audio dans un ordre aléatoire)
	Préréglage EQ	Normal, 3D, Rock, Pop, Classique, Basses, Jazz, EQ Utilisateur
	EQ utilisateur (Réglage de l'égaliseur défini par l'utilisateur)	(1) Appuyez sur le bouton VOL pour changer la colonne EQ. (2) Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour régler la valeur. (3) Répétez en appuyant sur le bouton VOL jusqu'à ce que le curseur soit sur le bouton YES, appuyez ensuite sur le bouton MENU pour valider. (4) Allez au menu EQ Select, et sélectionnez User EQ pour activer le réglage de l'égaliseur.
Radio FM	Stéréo SW (Active ou désactive l'effet stéréo)	On, Off (allumé, éteint)
	Région FM	Chine, Europe, Japon, Amérique
Enregistrer	Qualité d'enregistrement	Haute qualité, qualité générale
	Volume d'enregistrement	+1、+2、+3、+4、+5
Diaporama automatique	TEXTE (Règle l'intervalle entre la page précédente et la page suivante lorsque l'appareil est en mode page sup/inf.)	
	Photo (Règle l'intervalle entre la diapositive précédente et la diapositive suivante en mode diaporama automatique.)	
Affichage	Rétroéclairage	5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, Toujours allumé.
	Luminosité (Règle la luminosité de l'écran)	
	Mode rétroéclairage	Normal Économie d'énergie (Éteint l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant un certain temps)
Système	À propos de – informations concernant le produit	
	Mise à jour – Met à jour le microprogramme	
	Chargement par défaut- Rétablit le lecteur à ses réglages par défaut	
Minuteur Sleep (Règle le temps de lecture en continu avant que le lecteur	Off (éteint), 10 minutes, 15minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes	

s’éteigne automatiquement).	
Langue (Sélectionne la langue dans laquelle le texte écran s’affiche)	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Coréen, Japonais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, etc.

18 Guide de dépannage

Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le LCD n'affiche rien alors que l'appareil est en marche.	La batterie est trop faible.	Chargez la batterie.
Pas de son lors de la lecture d'un fichier audio	Le volume est trop faible.	Réglez le volume.
	Mauvais fichier audio.	Effacez ou sautez le fichier.
Impossible de connecter le lecteur au PC.	L'interface USB n'est pas supportée par la carte mère du PC.	Mettez à jour ou remplacez la carte mère du PC.
Le temps affiché change constamment.	Le débit binaire du fichier MP3 change pendant la lecture.	Essayez d'utilisez un débit binaire fixe pour compresser le fichier MP3.
Le PC comporte des erreurs lorsque je branche ou débranche le lecteur.	Le lecteur a été déconnecté brusquement du PC pendant le transfert de fichiers.	Ne pas déconnecter le lecteur du PC pendant le transfert de fichiers.
La mémoire totale affichée sur le lecteur n'est pas en accord avec la quantité indiquée.	Une partie de la mémoire est utilisée pour stocker les programmes et afficher les caractères.	
Certains fichiers MP3 ne peuvent pas être lus correctement.	Le fichier MP3 est compressé dans un standard comme MPEG I Couche 1 ou Couche 2 que le lecteur ne supporte pas.	1. Effacez les fichiers MP3 non supportés. 2. Utilisez le standard MPEG I Couche 3 pour compresser les fichiers MP3 non supportés.
Impossible de lire la vidéo.	Le format du fichier n'est pas supporté.	Assurez que la vidéo est au format AVI. Sinon, utilisez l'outil de conversion fourni pour la convertir.
	Les données de la vidéo sont corrompues	Sautez le fichier ou rechargez-en un autre

La photo ne s'affiche pas	Le format du fichier n'est pas supporté	Essayez d'utiliser un éditeur d'images (ACDSee par exemple) pour les convertir. Voir "Annexe – Convertir un fichier image" pour les détails.
	La résolution de l'image est au-delà de la limite de l'appareil.	L'appareil supporte une résolution maximale de 3520 X 2816. Veuillez vous assurer que la resolution ne dépasse pas cette limite.
Impossible de lire le fichier TXT	Le format du fichier n'est pas supporté.	Sautez-le ou rechargez un autre fichier.

19 Spécifications techniques

Élément	Spécification
Capacité	128MB ou plus
Type de batterie	Batterie lithium rechargeable
Durée de vie de la batterie	Environ 5 heures
Affichage LCD	Écran TFT 1,8''
Puissance de l'écouteur	5mW+5Mw
Format vidéo	AVI (XviD)
Format audio	MP3, WMA
Format photo	JPEG
Résolution de l'image	3520 X 2816 (Max.)
Débit binaire	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	> 90dB
Port USB	USB2.0
Température de fonctionnement	0℃ ~ +55℃
Température de rangement	-20℃ ~ +55℃
Humidité relative de fonctionnement *	20% ~ 90% (40℃)
Humidité relative de rangement *	20% ~ 93% (40℃)

20 Attention

- Veuillez vous assurer que toutes les touches sont activées avant de mettre en service. Si elles sont bloquées, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE et sur le bouton VOL pour les débloquer.
- Veuillez recharger immédiatement la batterie lorsque l'affichage indique batterie faible ou si l'appareil s'éteint automatiquement.

- Il n’est pas garanti que l’appareil soit compatible avec toutes les cartes mémoire vendus par les différents fabricants.
- Veuillez déconnecter correctement le lecteur du PC afin d’éviter la perte de données.
- Le taux de transfert affiché sur le PC peut être différent selon le système d’exploitation. Le taux de transfert exact dépend des indications du lecteur.
- Si le fichier vocal enregistré est trop large, la réponse de l’appareil peut être lente.

Annexe – Convertir un fichier image

Étapes de conversion :

① Lancez le programme ACDSee, sélectionenz l’image que vous souhaitez convertir, et cliquez sur “Tool” →”Convert”.

② Sélectionnez “JPG　JPEG JFIF Format ” puis cliquez sur “Options”.

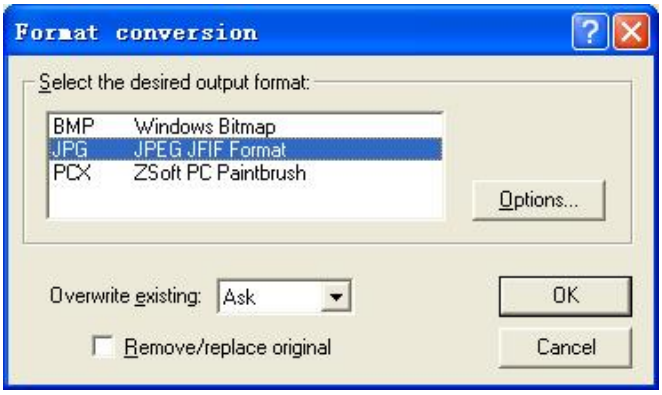

③ Désélectionnez les options entourées en rouge et appuyez sur le bouton “OK” pour valider.

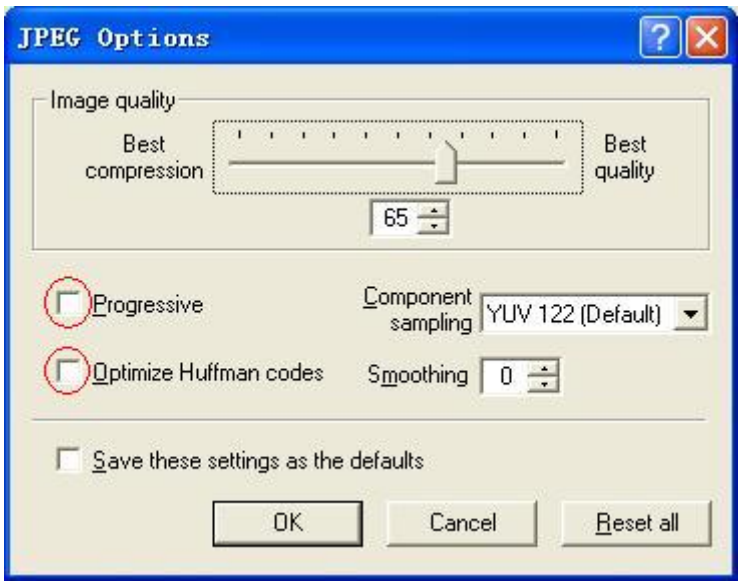

DIFRNCE ne peut être tenu responsable des produits défectueux si ces défauts émanent d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise installation ou de tout autre abus ou mauvaise manipulation.

Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie das Gerät niemals starker Stoßeinwirkung aus bzw. lassen Sie es niemals aus großer Höhe herunterfallen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter besonders heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umständen. Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnenstrahlung aus.
- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Datensicherung durch, um Datenverlust vorzubeugen.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Players im Bereich starker magnetischer Felder.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Sollte Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, schalten Sie es sofort aus und reinigen Sie es.
- Benutzen Sie keine chemischen Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts, um Korrosion zur vermeiden. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Datenverluste, die durch Funktionsstörungen, unsachgemäße Benutzung, Reparatur oder Batteriewechsel entstehen.
- Versuchen Sie nicht das Gerät auseinander zu nehmen, selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Dadurch wird die Garantie ungültig gemacht.
- Das Erscheinungsbild des Players oder die Anzeige kann u. U. von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen. Orientieren Sie sich ggf. an der Anzeige oder Erscheinungsbild des wirklichen Geräts.

1 Haupteigenschaften

- MP3-/WMA-Player
- MTV-Videoplayer
- JPEG Bildbetrachter
- Kartenleser
- Ordnernavigation
- Sprachaufnahme
- Stereo UKW Radio
- Radioaufnahme
- Wechsellaufwerk
- Lustige Spiele
- Eingebauter Lithium-Ion-Akku
- Benutzereinstellungen

2 Systemanforderungen

- Hardware: IBM PC oder kompatibler PC, Notebook mit USB-Schnittstelle
- Betriebssystem: Windows 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP.

3 Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie bitte, ob der Verpackungsinhalt mit der folgenden Liste übereinstimmt. Sollte eines der Teile fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

- Hauptgerät
- Stereokopfhörer
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch
- Software-CD

4 Vor der Inbetriebnahme

4.1 PC-Anschluss und Dateidownload

Dieser Player ist Plug & Play-fähig für die Betriebssysteme Windows 2000/XP/ME. Für Windows 98/SE wird vor der Benutzung eine Treiberinstallation benötigt (siehe Abschnitt „Treiberinstallation“ für detaillierte Informationen). Anschluss an den PC zum Dateitransfer:

(1) Verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port des Players und das andere Ende mit dem USB-Port eines Computers.

(2) Wenn das Symbol am unteren Bildschirmrand links auf dem Computerbildschirm erscheint, doppelklicken Sie auf “My Computer“(„Mein Computer“) und öffnen Sie das Laufwerk des Players. Sie können dieses Laufwerk wie ein normales. Lokales Laufwerk benutzen und beliebige Dateien darauf kopieren.

4.2 Abbrechen der Verbindung zwischen Player und PC

Unter Windows 2000/XP:

(1) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in der rechten Ecke der Taskbar.

(2) Ein Fenster mit dem Titel “Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)”(„Hardware sicher entfernen“ erscheint. Wählen Sie“)USB Mass Storage Device“ und klicken Sie auf „Beenden“.

(3) Wenn Sie dazu aufgefordert werden das Gerät zu entfernen, können Sie den Player herausziehen.

Unter Windows 98 vergewissern Sie sich bitte, dass der Datentransfer beendet, bevor Sie den MP3-Player vom Computer trennen.

4.3 Aufladen des Akkus

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Er wird während der USB-Verbindung aufgeladen. Vor der Inbetriebnahme müssen Sie den Akku zunächst aufladen. Zum vollständigen Aufladen werden ca. 3 Stunden benötigt. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port des Players und das andere Ende mit dem USB-Port eines Computers. Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist, wird es aufgeladen.

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig benutzt werden. Wenn Sie das Gerät nicht besonders oft benutzen, laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf.

4.4 Benutzung der Speicherkarte

Das Gerät verfügt über einen Speicherkartenslot für Micro-SD-Karten.

Zur Benutzung einer Speicherkarte:

(1) Schieben Sie eine Micro-SD-Karte in den Kartenslot des Geräts.

(2) Halten Sie die **MENU**-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

(3) Wählen Sie „Explore“ und betätigen Sie **MENU** zum Aufrufen des Dateiauswahlmodus.

(4) Im Dateiauswahlmodus finden Sie zwei Verzeichnisse mit den Namen „Internal memory” und „SD Card”. Wenn Sie auf Audio- oder Videodateien auf der Speicherkarte zugreifen möchten, öffnen Sie bitte das Verzeichnis mit dem Namen „SD Card”.

5 Tastenbeschreibung

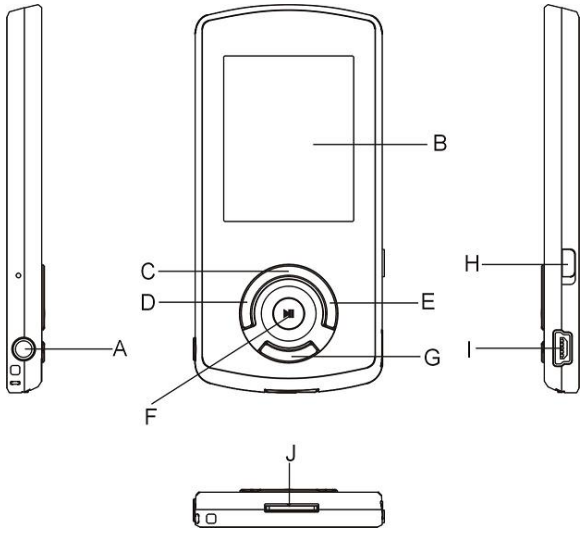

A. **Ohrhörerbuchse**
B. **LCD Display**
C. **MENU:** Zum Aufrufen des Hauptmenüs gedrückt halten. Kurzer Tastendruck zur Bestätigung oder zum Aufrufen der Ordnernavigation.
D. **Previous:** Wiedergabe des vorherigen Tracks bzw. vorherigen Menüpunkts.
E. **Next:** Wiedergabe des nächsten Tracks bzw. nächsten Menüpunkts.
F. **Play/Pause:** Ein- und Ausschalten des Geräts und Wiedergabe/Pause von Tracks.
G. **VOL:** Einstellen der Lautsärke und Rückkehr zum vorherigen Menü.
H. **Ein/Aus:** Ein- und Ausschalten des Geräts.
I. **USB Port:** Anschluss am Computer.
J. Kartenschlitz: Anschluss der Micro SD Speicherkarte

6 Ein/Aus

Einschalten

(1) Schieben Sie **Ein/Aus** nach rechts, um das Gerät einzuschalten.

(2) Halten Sie **PLAY/PAUSE** gedrückt, bis das Logo im Display angezeigt wird.

Ausschalten

(1) Halten Sie **PLAY/PAUSE** gedrückt, bis das Logo im Display angezeigt wird.

(2) Schieben Sie **Ein/Aus** nach links, um das Gerät auszuschalten (zum Sparen von Energie).

Hinweis: *Dieser Player hat einen Energiesparmodus, der es bei Nichtbenutzung nach 3 Minuten automatisch ausschaltet.*

7 Allgemeine Bedienungshinweise

Funktion	**Bedienung**
Wiedergabe/Pause	Betätigen Sie **PLAY/PAUSE** zum Starten oder Pausieren der Wiedergabe.

Einstellen der Lautstärke	(1) Drücken Sie **VOL**, bis das rote Lautstärkesymbol im Display angezeigt wird. (2) Mit **PREVIOUS/NEXT** erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. (3) Mit **VOL** bestätigen Sie.
Zur vorigen Datei gehen	Betätigen Sie die **PREVIOUS**-Taste.
Zur nächsten Datei gehen	Betätigen Sie die **NEXT**-Taste.
Schnellvorlauf	Halten Sie die **NEXT**-Taste gedrückt.
Schnellrücklauf	Halten Sie die **PREVIOUS**-Taste gedrückt.
A-B Abschnittswiederholung	Wiederholung eines Teilabschnitts (1) Betätigen Sie **VOL** während der Wiedergabe, um den Startpunkt A der A-B Abschnittswiederholung zu setzen. (2) Mit **MENU** wählen Sie den Startpunkt. (3) Mit **MENU** wählen Sie den Endpunkt. Zur Beendigung der A-B Wiederholung drücken Sie die **MENU** und dann **VOL** zum Verlassen.

8 Musikwiedergabe

8.1 Musikmodus

Halten Sie die **MENU** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. Benutzen Sie PREVIOUS/NEXT zur Auswahl von „Music“ und betätigen Sie die MENU zur Bestätigung. Sie befinden sich nun im Musikmodus.

8.2 Ordnernavigation

Zur Navigation durch die Verzeichnisse:

(1) Betätigen Sie im Musikmodus die **MENU** zum Aufrufen des Navigationsmodus.

(2) Mit **PREVIOUS/NEXT** wählen Sie ein Verzeichnis oder eine Datei, mit der **MENU** bestätigen Sie Ihre Auswahl.

9 Videowiedergabe

(1) Halten Sie die **MENU** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

(2) Benutzen Sie **PREVIOUS/NEXT** zur Auswahl von „Video“ und betätigen Sie die **MENU** zur Bestätigung. Sie befinden sich nun im Videomodus.

(3) Benutzen Sie die PREVIOUS/NEXT zur Auswahl der gewünschten Videodatei und betätigen Sie die **MENU** zum Starten der Wiedergabe. Für genauere Informationen zur Wiedergabe lesen Sie bitte den Abschnitt „Allgemeine Bedienungshinweise“ (Hinweis: Während der Wiedergabe können Sie dann durch Betätigung der **MENU** den Dateiauswahlmodus aufrufen).

Hinweis: *Dieser Player unterstützt lediglich das AVI-Format zur Videowiedergabe. Andere Formate müssen durch das mitgelieferte Konvertierungsprogramm umgewandelt werden. Für genauere Informationen zur Dateiumwandlung lesen Sie bitte die Schnellstartanleitung zum AVI Converter auf der mitgelieferten CD.*

10 Bilder ansehen

Zum Betrachten von Bildern:

(1) Halten Sie die **MENU** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Wählen Sie „Photo” und betätigen Sie die **MENU** zur Bestätigung.
(3) Mit **PREVIOUS/NEXT** wählen Sie ein Verzeichnis oder ein Bild, mit der **MENU** bestätigen Sie Ihre Auswahl.
(4) Wählen Sie ein anzuzeigendes Bild und vergrößern Sie es mit der **MENU** zum Vollbild.
(5) Während der Vollbildanzeige können Sie mithilfe von **PREVIOUS/NEXT** das jeweils vorige oder nächste Bild anzeigen. Betätigen Sie die **MENU**, um den Dateiauswahlmodus aufrufen.

Hinweis: *Einige Bilder werden möglicherweise nicht angezeigt. Wandeln Sie diese mit einem anderen Bildbetrachter um (z.B. ACDSee). Siehe „Anhang – Umwandeln von Bilddateien”.*

11 E-Books lesen

11.1 Lesen

(1) Halten Sie die **MENU** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Wählen Sie „E-book” und betätigen Sie die **MENU** zur Bestätigung.
(3) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie eine .txt Datei, mit der **MENU** öffnen Sie die gewählte Datei.
(4) Mit PREVIOUS/NEXT blättern Sie manuell um, mit PLAY/PAUSE blättern Sie automatisch um (Zeitintervall zwischen 1 und 5 in Settings/Auto Slide show/Text einstellen).
(5) Mit dem Lesezeichen markieren Sie die Seite für späteres Weiterlesen. Weitere Informationen zum Lesezeichen im Abschnitt „Lesezeichen”.

11.2 Lesezeichen

(1) Gehen Sie zur zu markierenden Seite.
(2) Mit **VOL** rufen Sie ein „Save Bookmark” Fenster zum Speichern des Lesezeichens auf.
(3) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie die Zeile für das Lesezeichen und bestätigen mit der MENU. Es beginnt mit der ersten Zeile der aktuellen Seite.
(4) Zum Aufrufen der markierten Seite drücken Sie **VOL** zur Anzeige des „Load Bookmark” Fensters. Wählen Sie ein Lesezeichen und bestätigen Sie mit der MENU. Die entsprechende Seite wird nun angezeigt.

Hinweis: *Einige TXT Dateien können möglicherweise nicht angezeigt werden, weil das Format nicht unterstützt wird.*

12 Dateien auswählen

Zur Auswahl einer auf dem Player gespeicherten Datei:

(1) Halten Sie die MENU gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Wählen Sie „Explorer“ und drücken Sie die MENU zum Aufrufen des Modus.

(3) Mit **PREVIOUS/NEXT** wählen Sie eine Dateie, mit der **MENU** spielen Sie sie ab.

13 Sprachaufnahme

- **Aufnahme**

(1) Halten Sie die **MENU** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Wählen Sie „Record“ und drücken Sie die **MENU** zum Aufrufen des Aufnahmemodus.
(3) Mit PLAY/PAUSE beginnen Sie die Aufnahme. Während der Aufnahme können Sie PLAY/PAUSE zum vorübergehenden Anhalten der Aufnahme betätigen und mit der gleichen Taste mit der Aufnahme fortfahren.
(4) Betätigen Sie die **MENU** zum Stoppen und Speichern der Aufnahme.

- **Aufnahmewiedergabe**

Zur Wiedergabe der Aufzeichnung schalten Sie in Musikmodus um, rufen den Navigationsmodus auf, suchen und spielen die Datei ab.

14 Löschen von Dateien

Zum Löschen einer Datei:
(1) Im Ordnernavigationsmodus wählen Sie die zu löschende Datei.
(2) Halten Sie VOL gedrückt, bis ein Dialogfenster angezeigt wird.
(3) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie „YES” und bestätigen mit der MENU.

15 UKW-Radio (optional)

Im Hauptmenü wählen Sie „FM Tuner“. Betätigen Sie dann die **MENU** zum Aktivieren der UKW-Radiofunktion.

- **Sendersuche**

(1) Mit **PLAY/PAUSE** rufen Sie die Untermenüs auf. Die Menüs werden oben links und rechts angezeigt. Das rote Menü ist markiert und gewählt, das schwarze Menü nicht. Mit **PLAY/PAUSE** schalten Sie zwischen den Menüs um.
(2) Schalten Sie zu „Auto” oder „Manual” und drücken Sie **PLAY/PAUSE** zur Aktivierung der automatischen oder manuellen Sendersuche. In der manuellen Sendersuche stellen Sie einen Sender mit PREVIOUS/NEXT ein.

- **Sender speichern**

Zum Speichern gefundener Sender:
(1) Mit **PLAY/PAUSE** rufen Sie die Untermenüs auf.
(2) Mit PREVIOUS/NEXT schalten Sie auf „Save” und bestätigen mit **PLAY/PAUSE**.
(3) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie einen Senderspeicher, mit **PLAY/PAUSE** machen Sie weiter.
(4) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie „YES” oder „NO”, mit **PLAY/PAUSE** bestätigen Sie.

- **Radiosender hören**

Zum Aufrufen eines gespeicherten Senders:

(1) Mit **PLAY/PAUSE** rufen Sie die Untermenüs auf.

(2) Mit PREVIOUS/NEXT schalten Sie auf „Preset" und bestätigen mit **PLAY/PAUSE** den Senderspeichermodus.

(3) Im Senderspeichermodus wählen Sie mit PREVIOUS/NEXT einen gespeicherten Sender.

- **Sender löschen**

(1) Im Senderspeichermodus rufen Sie die Untermenüs mit **PLAY/PAUSE** auf.

(2) Mit PREVIOUS/NEXT schalten Sie auf „Delete Station" und bestätigen mit **PLAY/PAUSE**.

(3) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie den zu löschenden Sender und bestätigen mit **PLAY/PAUSE**.

(4) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie "YES" oder "NO", mit **PLAY/PAUSE** bestätigen Sie.

- **Aufnahme von Radioprogrammen**

Während Sie Radio hören können Sie **VOL** betätigen, um das jeweilige Radioprogramm aufzunehmen. Für genauere Informationen zur Aufnahme lesen Sie bitte den Abschnitt „Aufnahme".

16 Spiele

Dieser Player stellt Ihnen das beliebte und lustige Spiel Tetris World zur Verfügung. Gehen Sie ins Hauptmenü, wählen Sie „Game" und betätigen Sie die MENU zum Aktivieren des Spiels. Die Bedienung des Spiels funktioniert folgendermaßen:

Spiel beginnen	Drücken Sie PLAY/PAUSE
Block nach links und rechts bewegen	Drücken Sie PREVIOUS **/** NEXT
Block drehen	Drücken Sie die MENU
Block einsetzen	Drücken Sie VOL

17 Benutzereinstellungen

Zum Einstellen verschiedener Playeroptionen:

(1) Wählen Sie „Settings" sobald Sie sich im Hauptmenü befinden und betätigen Sie die **MENU**, um den Einstellungsmodus zu aktivieren.

(2) Mit PREVIOUS/NEXT wählen Sie das Einstellungselement und bestätigen mit der **MENU** oder drücken Sie **VOL** für Abbruch/Rückkehr.

Musik	Wiederholung	Einmal (aktuellen Track einmal abspielen, dann anhalten)

		Einen Track wiederholen (aktueller Track)
		Ordner (alle Audiodateien im aktuellen Ordner einmal abspielen und dann anhalten)
		Ordner wiederholen (alle Audiodateien im aktuellen Ordner wiederholen)
		Normal (alle Audiodateien einmal abspielen, dann anhalten)
		Alle wiederholen (alle Audiodateien wiederholen)
		Anspielen (die ersten 10 Sekunden jeder Audiodatei)
	Wiedergabemodus	Reihenfolge (Audiodateien in gespeicherter Reihenfolge abspielen)
		Mischen (Audiodateien in zufälliger Reihenfolge abspielen)
	EQ Voreinstellungen	Normal, 3D, Rock, Pop, Klassik, Bass, Jazz, User EQ
	User EQ Einstellungen (Equalizer)	(1) Mit **VOL** rufen Sie die EQ Säule auf. (2) Mit **PREVIOUS/NEXT** rufen Sie den Wert der Säule auf. (3) Drücken Sie mehrfach **VOL**, bis der Cursor auf YES steht, dann drücken Sie die **MENU** zur Bestätigung. (4) Gehen Sie ins „EQ Select" Menü und wählen Sie „User EQ" zur Aktivierung der Equalizer-Einstellung.
UKW Radio	Stereo SW (Stereo aktivieren/ deaktivieren)	Ein, Aus
	UKW Bereich	China, Europa, Japan, Amerika
Aufnahme	Aufnahmequalität	Hohe Qualität, allgemeine Qualität
	Aufnahmelautstärke	+1, +2, +3, +4, +5
Diashow	Text browsen (Intervall zwischen den Seiten beim automatischen Umblättern einstellen).	
	Fotos browsen (Intervall zwischen den Bildern bei der Diashow einstellen).	
Display	Hintergrundbeleuchtung	5, 10, 15, 20, 30 Sekunden, Immer an.

	Helligkeit (des Bildschirms)	
	Beleuchtungsmodus	Normal Energiesparen (Display nach bestimmter Zeit ausschalten)
System	Über – Informationen zum Produkt	
	Upgrade – Firmware Upgrade	
	Standardeinstellungen – Rückkehr zu den Werkseinstellungen	
Einschlaf-Timer (Einstellen der Spielzeit, bevor sich der Player automatisch ausschaltet)	Aus, 10, 15, 30, 60, 120 Minuten	
Sprache (Displayanzeige)	Vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, etc.	

18 Fehlerbehebung

Problem	**Mögliche Ursache**	**Behebung**
Keine Anzeige bei Einschalten des Geräts	Der Batteriestand ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku auf.
Kein Ton während der Audiowiedergabe.	Die Lautstärke ist zu niedrig.	Verändern Sie die Lautstärke.
	Defekte Audiodatei.	Löschen oder übergehen Sie d Datei.
Der Player kann nicht an den PC angeschlossen werden.	Das Motherboard Ihres PCs unterstützt kein USB.	Bauen Sie entsprechende Hardware in Ihren PC ein.
Die Abspielzeit verändert sich fortlaufend.	Die Bitrate der MP3-Datei verändert sich während der Wiedergabe.	Benutzen Sie beim Komprimieren der MP3-Dateien eine festgelegte Bitrate.
Fehlermeldung auf dem PC beim Anschließen und Abtrennen des Players.	Die Verbindung wird während des Dateitransfer plötzlich unterbrochen.	Achten Sie darauf, dass während des Dateitransfers die Verbindung nicht plötzlich unterbrochen wird.
Die Angabe des freien Speichers auf dem Gerät stimmt nicht mit den technischen Daten überein.	Ein Teil des Speichers wird für Programme und Anzeige benutzt.	
Bestimmte MP3-Dateien können nicht abgespielt werden.	Die MP3-Datei wurde mit einem Standard komprimiert, z. B. MPEG 1 Layer 1 oder Layer 2, den der Player nicht	1. Löschen Sie die nicht unterstützten MP3-Dateien. 2. Benutzen Sie MP3-Dateien, die im MPEG

	unterstützt.	1 Layer 3 Standard komprimiert wurden.
Videos können nicht wiedergegeben werden.	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Vergewissern Sie sich, dass es sich um ein AVI-Video handelt. Falls nicht, benutzen Sie das Konvertierungshilfsprogramm, um die Datei umzuwandeln.
	Die Videodaten sind beschädigt.	Versuchen es bitte mit einer anderen Datei.
Foto kann nicht angezeigt werden.	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Benutzen Sie einen Image Editor (z.B. ACDSee) zur Umwandlung. Siehe „Anlage – Umwandeln von Bilddateien”.
	Die Auflösung ist zu hoch.	Das Gerät unterstützt Auflösungen bis 3520 X 2816. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Bilder diese Auflösung nicht übersteigen.
Bestimmte TXT-Dateien können nicht angezeigt werden.	Das Dateiformat wird nicht unterstützt.	Versuchen Sie es bitte mit einer anderen Datei.

19 Technische Daten

Bezeichnung	Angaben
Kapazität	128MB oder mehr
Batterietyp	Lithium-Akku
Batteriebenutzungsdauer	ca. 5 Stunden
LCD-Display	1,8-Zoll TFT-Bildschirm
Kopfhörerleistung	5mW + 5mW
Videoformat	AVI (XviD)
Audioformate	MP3, WMA
Bildformat	JPEG
Bildauflösung	3520 X 2816 (max.)
Bitrate	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
Rauschabstand	> 90dB
USB-Port	USB2.0
Betriebstemperatur	0℃ ~ +55℃

Aufbewahrungstemperatur*	-20℃ ~ +55℃
Betriebsluftfeuchtigkeit *	20% ~ 90% (40℃)
Aufbewahrungsluftfeuchtigkeit *	20% ~ 93% (40℃)

20 Hinweise

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Tasten funktionsfähig sind. Sind sie gesperrt, so drücken Sie gleichzeitig **PLAY/PAUSE** und **VOL** zur Aufhebung der Tastensperre.
- Laden Sie den Akku bitte umgehend auf, wenn in der Anzeige ein niedriger Akkustand angegeben wird oder das Gerät sich automatisch abschaltet.
- Kompatibilität mit allen Speicherkarten auf dem Markt kann nicht garantiert werden.
- Trennen Sie den Player vom PC auf sicher Weise, um Datenverlusten vorzubeugen.
- Die Datenübertragungsrate zum PC ist u. U. abhängig vom Betriebssystem. Die genaue Übertragungsrate wird auf dem Player angegeben.
- Wenn die Aufnahmedateien zu groß sind, kann es sein, dass das Gerät nur sehr langsam reagiert.

Anlage – Umwandlung von Bilddateien

Schritte zur Umwandlung:

① Lassen Sie ACDSee ablaufen, wählen Sie das umzuwandelnde Bild und klicken Sie „Tool”

→„Convert”.

② Wählen Sie „JPG JPEG JFIF Format” und klicken Sie „Options”.

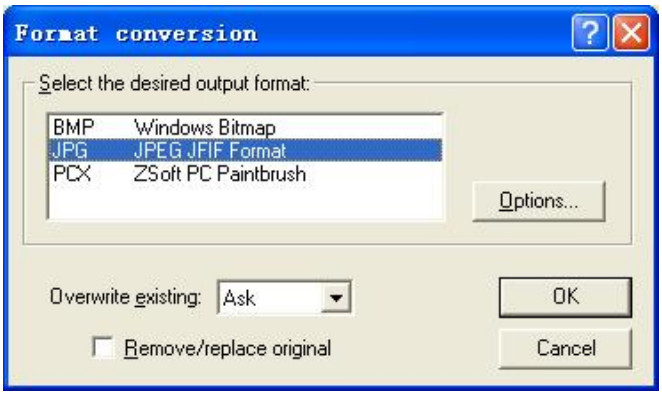

③ Deselektieren Sie die rot eingekreisten Optionen und klicken Sie „OK” zur Bestätigung.

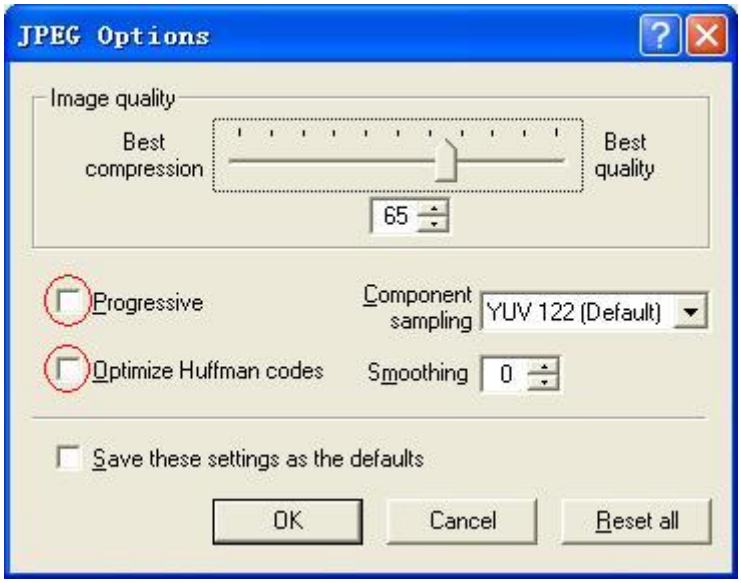

DIFRNCE übernimmt keine Gewährleistung für defekte Produkte aufgrund unsachgemäßer Handhabung, nicht ordnungsgemäßer Installation oder mutwilliger Beschädigung.

Precauzioni

- Non sottoporre il dispositivo ad urti oppure a cadute.
- Non usare il dispositivo in luoghi molto caldi o molto freddi, estremamente polverosi oppure sporchi. Non esporlo ai raggi solari diretti.
- Fare frequentemente una copia dei dati nel caso di un'accidentale perdita degli stessi.
- Evitare di usare il dispositivo in forti campi magnetici.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua oppure da altri liquidi. Nel caso in cui acqua o altri liquidi entrino nel dispositivo, spegnerlo immediatamente e pulirlo.
- Non usare soluzioni chimiche per pulire il dispositivo per evitare che si corroda. Pulirlo con un panno asciutto.
- Non siamo responsabili dei danni o delle perdite di dati causati da malfunzionamento, dal disuso, dalla riparazione del dispositivo oppure dalla sostituzione delle batterie.
- Non provare a smontare, riparare o modificare il prodotto. Ciò vanificherebbe la copertura della garanzia.
- Il design del dispositivo oppure del display potrebbero essere diversi da quanto mostrato in questo manuale. Dovrebbe essere soggetto al display oppure al design reale.

1 Caratteristiche

- Riproduttore MP3&WMA
- Riproduttore MTV Video
- Visualizzatore immagini JPEG
- Lettore di scheda memoria
- Navigazione cartelle
- Registratore vocale
- Radio stereo FM
- Codifica FM
- Dispositivo di memoria amovibile
- Giochi divertenti
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata
- Impostazioni personalizzate

2 Requisiti di sistema

- Hardware: IBM PC & Compatibile PC, Notebook con interfaccia USB
- Sistema operativo: Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP

3 Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti articoli. Se manca qualcosa, si prega di contattare il rivenditore:

- Dispositivo principale
- Altoparlanti stereofonici
- Cavo USB
- Manuale d'uso
- CD dei driver

4 Prima dell'uso

4.1 Collegamento al PC e download dei file audio

Questo riproduttore plug & play per WIN2000/XP/ME OS. Ma per Windows98/SE, bisogna installare un driver prima della connessione (Per dettagli, si veda la sezione "Installazione del driver"). Per collegarlo al PC per il trasferimento dei file,

(1) Inserire l'estremità più grande del cavo USB nella porta USB del PC, ed inserire l'estremità più piccola nella porta USB del riproduttore.

(2) Quando l'icona " " appare in basso a destra sullo schermo del PC, fare doppio click su "My Computer" sul desktop, vedrete un disco rimovibile che indica il riproduttore. Usare il disco rimovibile come un dico locale normale copiando i file da esso oppure su esso.

4.2 Rimozione sicura del riproduttore dal PC

Per Windows2000/XP:

(1) Click sinistro sull'icona nell'angolo destro della taskbar.

(2) Fare click sulla mini finestra di pop-up con il messaggio "Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)".

(3) Quando vi viene suggerito di rimuovere il dispositivo, tirare il cavo del dispositivo.

Per Win98, assicurarsi che il trasferimento dei dati sia completato prima di scollegare il lettore MP3.

4.3 Caricamento della batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata. È caricata via USB. È necessario ricaricarla al primo utilizzo. Sono necessarie 3 ore per una carica completa. Collegare l'estremità più grande del cavo USB all'interfaccia USB del PC, e connettere l'altra estremità più piccola del cavo USB all'interfaccia USB del lettore. Il dispositivo è connesso al PC e viene caricato.

Nota: *Per una prestazione ottimale, le batterie al litio devono essere usate spesso. Se non si usa spesso il dispositivo, ricaricare la batteria almeno una volta al mese.*

4.4 Uso della memory card

Il dispositivo potrebbe avere un comparto per la memory card per leggere i dati da una micro-SD card.

Per usare una memory card,

(1) Inserire una Micro-SD card nel comparto per la memory card sull'apparecchio.

(2) Premere e tenere premuto il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.

(3) Selezionare "Explorer" e premere il pulsante **MENU** per entrare nella modalità di ricerca cartella.

(4) In modalità sfoglia cartelle, è possibile visualizzare due cartelle chiamate "Internal memory" e "SD Card". Per riprodurre file audio e video memorizzati sulla scheda memoria, accedere alla cartella " SD Card".

5 Descrizione dei tasti

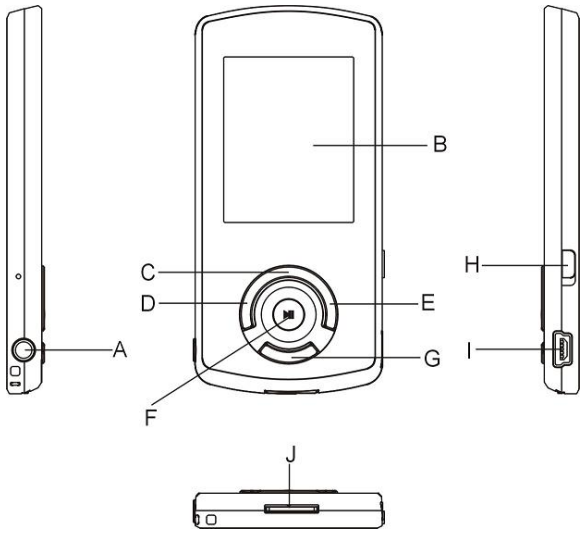

A. **Jack cuffie**
B. **Display LCD**
C. **MENU:** tenere il tasto premuto per qualche secondo per accedere al menu principale.

Premere brevemente per confermare la selezione o per attivare la modalità di navigazione cartelle.

D. **Previous:** riproduce la traccia precedente. Sposta il cursore verso l'alto.
E. **Next:** riproduce la traccia successiva. Sposta il cursore verso il basso.
F. **Play/Pause:** accende o spegne il dispositivo. Riproduce o mette in pausa file audio.
G. **VOL (volume):** regola il volume. Ritorna anche alla schermata precedente.
H. **Interruttore di alimentazione:** accende o spegne il dispositivo
I. **Porta USB:** Collega il dispositivo ad un computer
J. Fessura scheda memoria: per inserire una scheda Micro SD

6 Accensione/spegnimento

Per accendere,

(1) Spostare l'**interruttore di alimentazione** verso destra per accendere il dispositivo.
(2) Tenere premuto il tasto **PLAY/PAUSE** finché non si visualizza il prompt sul display.

Per spegnere,

(1) Tenere premuto il tasto **PLAY/PAUSE** finché non si visualizza il prompt sul display.
(2) Spostare l'**interruttore di alimentazione** verso sinistra per spegnere il dispositivo. (Assicurarsi di completare questo passo per risparmiare la batteria.)

Nota: *il lettore dotato di un sistema di risparmio energetico che permette al dispositivo di spegnersi automaticamente se non viene utilizzato per circa 3 minuti.*

7 Funzionamento di base

Tasto	**Funzionamento**
Riproduci/Pausa	Premere il tasto **PLAY/PAUSE** per riprodurre o interrompere.
Regola volume	(1) Premere il tasto **VOL** per vedere un'icona rossa del volume (2) Premere il tasto **PREVIOUS/NEXT** per diminuire o aumentare il volume. (3) Premere il tasto **VOL** per confermare.
Traccia precedente	Premere brevemente il pulsante **PREVIOUS**.
Traccia successiva	Premere brevemente il pulsante **NEXT.**
Avanzamento rapido	Premere e tenere premuto il pulsante **NEXT.**
Riavvolgimento rapido	Premere e tenere premuto il pulsante **PREVIOUS.**
Ripeti A-B	Per ripetere una parte specifica di una traccia, (1) Durante la riproduzione premere il tasto **VOL** per attivare la modalità ripeti A-B. (2) Premere il tasto **MENU** per selezionare il punto di partenza. (3) Premere il tasto **MENU** per selezionare il punto finale. Per interrompere ripeti A-B, premere il tasto **MENU**, e poi il tasto **VOL** per uscire.

8 Come riprodurre musica

8.1 Attivare la modalità musica

Tenere premuto il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale. Utilizzare il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare il menu “Music”, e premere il tasto MENU per confermare la selezione. Ora si è in modalità MUSICA, far riferimento alla riproduzione musicale per le funzioni di base.

8.2 Navigazione cartelle

Per navigare tra le cartelle:

(1) In modalità MUSICA, premere il tasto **MENU** per attivare la modalità di navigazione cartelle.

(2) Premere il tasto **PREVIOUS/NEXT** per selezionare una cartella o traccia e premere il tasto **MENU** per confermare la selezione.

9 Come riprodurre video

(1) Tenere premuto il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.

(2) Utilizzare il tasto **PREVIOUS/NEXT** per selezionare il menu “Video” e premere Il tasto **MENU** per attivare la modalità lettore video.

(3) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per cercare un file video che si desidera riprodurre e premere il tasto **MENU**. Per maggiori informazioni sulla riproduzione, consultare la sezione “Funzionamento di base”. (Nota: durante la riproduzione, premere il tasto **MENU** per accedere in modalità di navigazione cartelle.)

Nota: *il lettore può riprodurre solo video AVI. Per maggiori dettagli è necessario utilizzare lo strumento di conversione incluso nel CD dei drive per convertirli. Per maggiori dettagli sul convertitore, consultare la Guida Rapida Convertitore AVI presente sul CD.*

10 Come visualizzare foto

Per visualizzare foto,

(1) Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.

(2) Selezionare “Photo” e premere il tasto MENU per confermare.

(3) Premere il tasto **PREVIOUS/NEXT** per selezionare una cartella o immagine e premere **MENU** per confermare.

(4) Selezionare la foto che si desidera visualizzare e premere il tasto MENU per ingrandire l’immagine.

(5) In modalità schermo grande, è possibile premere **PREVIOUS/NEXT** per visualizzare la foto precedente o successiva. Premere **PLAY/PAUSE** per avviare la visualizzane delle slide o premere il tasto **MENU** per attivare la modalità di navigazione cartelle.

Nota: *alcune immagini potrebbero non essere visualizzate. Utilizzare un visualizzatore d’immagine (ad esempio ACDSee) per convertirle. Consultare “Appendice – Conversione di un file immagine” per maggiori dettagli.*

11 Come leggere E-book

11.1 Lettura

(1) Tenere premuto il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
(2) Selezionare “E-book” e premere il tasto **MENU** per confermare.
(3) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare un file .txt e premere il tasto **MENU** per aprire il file selezionato.
(4) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per salire su o giù o premere il tasto PLAY/PAUSE per su o giù automaticamente (impostando l’intervallo di tempo tra 1 e 5 in Impostazioni/Visualizzazione automatica di slide/Testo).
(5) Durante la lettura è possibile utilizzare un segnalibro per segnare la pagina e riprendere successivamente la lettura. Per informazioni relative ai segnalibri, consultare la sezione “Come utilizzare un segnalibro”.

11.2 Come utilizzare un segnalibro

(1) Andare alla pagina che si desidera segnare.
(2) Tenere premuto il tasto **VOL** per visualizzare una finestra “Save Bookmark” per salvare il segnalibro.
(3) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionate una riga sul menu e premere il tasto MENU per confermare. Il segnalibro è salvato. Inizia dalla prima riga della pagina corrente.
(4) Per leggere la pagina segnata premere il tasto **VOL** per visualizzare la finestra “Load Bookmark”. Selezionare il segnalibro e premere il tasto MENU per confermare. Sarete guidati a quella pagina.

Nota: *Alcuni file TXT potrebbero non essere letti. Ciò potrebbe verificarsi in quanto il formato non è supportato. Saltare il file o caricarne un altro.*

12 Come sfogliare tutti i file

Per sfogliare tutti i file memorizzati nel lettore,

(1) Tenere premuto il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
(2) Selezionare“Explorer” , e premere il tasto **MENU** per accedere alla modalità sfoglia.
(3) Premere il tasto **PREVIOUS/NEXT** per selezionare un file che si desidera visualizzare e premere il tasto **MENU** per riprodurlo o visualizzarlo.

13 Registrazione vocale

- **Registrazione**

(1) Tenere premuto il tasto MENU per visualizzare il menu principale.
(2) Selezionare“Record” , e premere il tasto MENU per accedere alla modalità di registrazione.
(3) Premere il tasto PLAY/PAUSE per avviare la registrazione. Durante la registrazione è possibile premere PLAY/PAUSE per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

(4) Premere il tasto **MENU** per interrompere e salvare la registrazione.

- **Come riprodurre registrazioni**

Per riprodurre la registrazione passare alla modalità MUSICA, accedere alla modalità di navigazione cartelle, cercare e riprodurre il file registrato.

14 Come cancellare file

Per cancellare file,

(1) In modalità navigazione cartelle, selezionare il file che si desidera cancellare.
(2) Tenere premuto il tasto VOL finché non compare una finestra di dialogo.
(3) Utilizzare il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare “YES” e premere il tasto MENU per confermare.

15 Radio FM (opzionale)

Sul menu principale, selezionare “FM Tuner” e premere il tasto **MENU** per accendere la radio FM.

- **Ricerca di una stazione**

(1) Premere il tasto **PLAY/PAUSE** per visualizzare i sottomenu. Visualizzerete le voci del menu visualizzate in alto a sinistra e a destra. Il menu in rosso è evidenziato e selezionato, mentre il menu in nero no. Premere il tasto **PLAY/PAUSE** per spostarsi tra i menu evidenziati.
(2) Spostarsi su “Auto” o “Manual”, e premere il tasto **PLAY/PAUSE** per attivare la modalità la ricerca automatica o ricerca manuale. In modalità Manuale, premere il tasto PREVIOUS/NEXT per sintonizzarsi sulle stazioni.

- **Come salvare una stazione**

Per salvare la stazione trovata,

(1) Premere il tasto **PLAY/PAUSE** per attivare i sottomenu.
(2) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per spostarsi su “Save” e premere il tasto **PLAY/PAUSE** per confermare.
(3) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare una postazione vuota per la stazione e premere il tasto PLAY/PAUSE per continuare.
(4) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare “YES” o “NO”, e premere il tasto PLAY/PAUSE per confermare.

- **Come ascoltare una stazione**

Per ascoltare la stazione salvata,

(1) Premere il tasto **PLAY/PAUSE** per attivare i sottomenu.
(2) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per passare al menu “Preset” e premere il tasto **PLAY/PAUSE** per attivare la modalità PRESET.
(3) In modalità PRESET premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare una stazione

salvata per l'ascolto.

- **Come cancellare una stazione**

(1) In modalità PREIMPOSTAZIONE premere il tasto **PLAY/PAUSE** per attivare i sottomenu.
(2) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per passare al menu "Delete Station" e premere il tasto **PLAY/PAUSE** per continuare.
(3) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare la stazione che si desidera cancellare e premere PLAY/PASUE per continuare.
(4) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare "YES" o "NO", e premere PLAY/PAUSE per confermare.

- **Registrazione di programma FM**

Durante l'ascolto di una stazione è possibile tenere premuto il tasto VOL per registrare i programmi preferiti. Per maggiori dettagli sulla registrazione, consultare la sezione "Registra".

16 Come giocare

Questo lettore fornisce un gioco famoso e divertente - Tetris World. Per attivare il gioco, sul menu principale selezionare "Game" e premere il tasto MENU per attivare la modalità gioco. Le funzioni di base sono le seguenti:

Avviare gioco Premere il tasto PLAY/PAUSE
Spostare il blocco a sinistra e a destra Premere il tasto PREVIOUS e NEXT
Ruotare il blocco Premere il tasto MENU
Inserire il blocco Premere il tasto VOL

17 Come personalizzare le impostazioni

Per personalizzare le impostazioni del lettore:

(1) Sul menu principale, selezionare la voce "Settings" e premere il **tasto MENU** per attivare la modalità delle impostazioni del sistema.
(2) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per selezionare la voce da impostare e premere il **tasto MENU** per confermare o premere **VOL** per annullare/ritornare.

Musica	Modalità ripeti	Una volta (riproduci la traccia corrente una volta e interrompi)
		Ripeti una (Ripeti la traccia corrente)

		Cartella (riproduci tutti i file video della cartella corrente e interrompi dopo la riproduzione)
		Rip. cartella (ripeti tutti i file audio della cartella corrente)
		Normale (riproduci tutti i file audio memorizzati nel lettore e interrompi dopo averli ripetuti tutti)
		Ripeti tutte (Ripeti tutti i file audio memorizzati nel lettore)
		Intro (riproduci i primi 10 secondi di ogni file audio)
	Modalità riproduzione	Ordine (riproduci i file in ordine)
		Shuffle (riproduci i file audio in ordine casuale)
	EQ preimpostato	Normale, 3D, Rock, Pop, Classica, Bassi, Jazz, EQ utente
	EQ utente (impostazione equalizzatore definito dall'utente)	(1) Premere il tasto VOL per passare alla colonna EQ. (2) Premere il tasto PREVIOUS/NEXT per regolare il valore. (3) Ripetere la pressione del tasto VOL finché il cursore non è sul tasto YES, e poi premere il tasto MENU per confermare. (4) Andare al menu EQ Select, e selezionare User EQ per attivare l'impostazione equalizzatore.
Radio FM	Stereo SW (attiva o disattiva l'effetto stereo)	Attivo, disattivo

	Regione FM	Cina, Europa, Giappone, America
Registrazione	Qualità REC	Alta qualità, Qualità generale
	Volume REC	+1、+2、+3、+4、+5
Visualizzazione automatica di slide	TESTO (imposta l'intervallo tra la pagina successiva e la precedente quando il dispositivo è in modalità automatica pagina su/giù.)	
	Foto (imposta l'intervallo tra la slide precedente e la successiva in modalità di visualizzazione automatica di slide.)	
Display	Retroilluminazione	5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi, sempre attivo.
	Luminosità (imposta la luminosità dello schermo)	
	Modalità di riproduzione	Normale Risparmio energetico (disattiva lo schermo se non v è attività per un certo lasso di tempo)
Sistema	Info – Informazioni sul prodotto	
	Aggiornamento – Aggiorna il firmware	
	Impostazioni di default – ripristina le impostazioni iniziali	
Timer Sleep (imposta la riproduzione continua prima che il lettore sia automaticamente spento.)	Disattivo, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 120 minuti	
Lingua (Seleziona la lingua nella quale sarà visualizzato il testo sullo schermo)	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Coreano, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, ecc.	

18 Risoluzione dei problemi

Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
Non appare nulla sul display LCD quando viene avviato il dispositivo.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria.
Non si sente il suono durante la riproduzione di un file audio.	Il volume è troppo basso.	Regolare il volume.
	File audio cattivo.	Cancellare o saltare il file.
Non si riesce a collegare il riproduttore al PC.	L'interfaccia USB non è supportata dalla scheda madre del PC.	Aggiornare oppure sostituire la scheda madre del PC.
L'ora visualizzata cambia continuamente.	Il bit rate del file MP3 cambia durante la riproduzione.	Provare ad usare un bit rate fisso per comprimere il file MP3.

Il PC fa un errore quando si connette e si disconnette il riproduttore.	Il riproduttore viene disconnesso dal PC all'improvviso durante il trasferimento di file.	Non disconnettere il riproduttore dal PC durante il trasferimento di file.
La memoria totale visualizzata sul riproduttore non corrisponde al totale segnato.	Parte della memoria viene usata per memorizzare programmi e caratteri.	
Alcuni file MP3 non possono essere riprodotti in modo corretto.	Il file MP3 è compresso da uno standard, quale MPEG I Layer 1 oppure Layer 2 che il riproduttore non supporta.	1. Cancellare i file MP3 non supportati. 2. Usare lo standard MPEG I Layer 3 per comprimere i file MP3 non supportati.
Non si riesce a riprodurre un video.	Il formato del file non è supportato.	Accertarsi che il video sia in formato AVI. Se non lo è, usare il convertitore per convertirlo.
	I dati del video sono corrotti.	Saltarlo oppure caricare un altro file.
La foto non può essere visualizzata	Il formato del file non è supportato	Utilizzare un programma di modifica immagini (ad esempio ACDSee) per convertirla. Vedere "Appendice – Come convertire un file immagine" per maggiori dettagli.
	La risoluzione dell'immagine è superiore alle limitazioni del dispositivo.	Il dispositivo supporta una risoluzione massima di 3520 X 2816. Assicurarsi che la risoluzione dell'immagine non superi queste limitazioni.
I file TXT non possono essere letti.	Il formato del file non è supportato.	Saltarlo oppure caricare un altro file.

19 Specifiche tecniche

Punto	Specifica
Capacità	128MB oppure superiore
Tipo batteria	Batteria al litio ricaricabile
Durata della batteria	Circa 5 ore
Display LCD	Schermo 1.8-inch TFT
Potenza altoparlanti	5mW+5Mw
Formato Video	AVI (XviD)
Formato Audio	MP3, WMA
Formato foto	JPEG
Risoluzione immagine	3520 X 2816 (Max.)
Bit Rate	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps

SNR	> 90dB
Porta USB	USB2.0
Temperatura di funzionamento	0□ ~ +55□
Temperatura di memorizzazione	-20□ ~ +55□
Umidità relativa di funzionamento *	20% ~ 90% (40□)
Umidità relativa di memorizzazione *	20% ~ 93% (40□)

20 Avviso

- Assicurarsi che tutti i tasti siano attivi prima dell'uso. Se sono bloccati tenere premuti i tasti PLAY/PAUSE e VOL per sbloccarli.
- Caricare immediatamente la batteria quando il display indica basso livello della batteria o il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Il dispositivo non garantisce compatibilità con tutte le schede memoria di diversi produttori.
- Scollegare il lettore dal PC per evitare la perdita di dati.
- La velocità di trasferimento visualizzato sul PC potrebbe variare a seconda del sistema operativo. la corretta velocità di trasferimento dovrebbe essere soggetta alle indicazioni del lettore.
- Quando il file vocale registrato è troppo grande, la risposta del dispositivo potrebbe essere bassa.

Appendice – Come convertire un file immagine

Passi del processo di conversione:

□ Avviare il programma ACDSee, selezionare l'immagine che si desidera convertire fare clic su "Tool" →"Convert".

□ Selezionare "JPG JPEG JFIF Format" e poi fare clic su "Options".

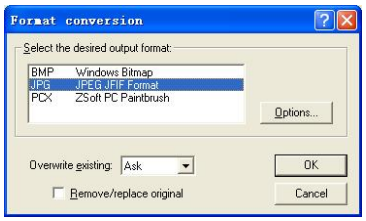

□ Deselezionare le opzioni cerchiate di rosso e premere il tasto "OK" per confermare.

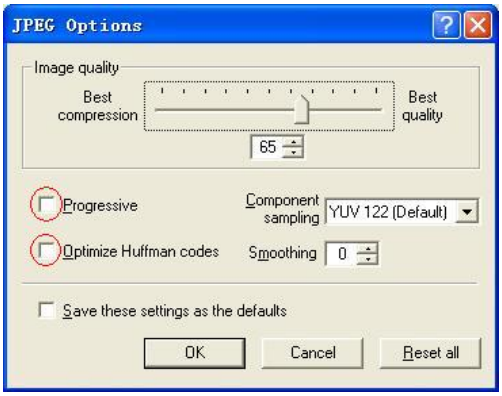

DIFRNCE non è responsabile di difetti dovuti ad un utilizzo incorretto, improprio o installazione non corretta del dispositivo.

Precauções

- Não exponha o dispositivo a embates fortes nem o deixe cair de uma posição elevada.
- Não utilize o leitor em condições de calor ou frio extremo nem em locais com poeiras ou humidade. Não exponha o leitor à luz solar directa.
- Faça cópias de segurança frequentes dos dados para evitar a perda acidental de dados.
- Evite utilizar o leitor em campos magnéticos fortes.
- Mantenha o dispositivo afastado de água ou outros líquidos. Em caso de penetração de água ou de outros líquidos no dispositivo, desligue imediatamente o produto e limpe o dispositivo.
- Para evitar corrosão, não utilize soluções químicas para limpar o dispositivo. Limpe com um pano seco.
- O fabricante não se responsabiliza por danos ou perda de dados provocados por avaria, uso indevido, reparação do dispositivo ou substituição da bateria.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o produto. Este procedimento invalidará a garantia.
- O aspecto do leitor ou o próprio visor podem ser diferentes dos apresentados neste manual. O leitor está sujeito ao visor ou ao aspecto reais.

1 Características principais

- Leitor de MP3 e WMA
- Leitor de vídeo MTV
- Visualizador de imagem JPEG
- Leitor de cartão de memória
- Navegação de Pasta
- Gravador de Voz
- Rádio FM Estéreo
- Codificação FM
- Dispositivo de Armazenamento Amovível
- Jogos divertidos
- Bateria de iões de lítio incorporada carregável
- Definições personalizadas

2 Requisitos do sistema

- Hardware: PC IBM ou compatível, Notebook com interface USB
- Sistema operativo Windows98/SE/ME/2K/XP

3 Conteúdo da embalagem

Verifique se a embalagem contém os artigos indicados em seguida. Caso algum destes artigos esteja em falta, contacte o fornecedor:

- Unidade principal
- Auscultadores estéreo
- Cabo USB
- Manual do Utilizador
- CD de drivers

4 Antes de utilizar

4.1 Ligar a um PC e descarregar ficheiros de áudio

Este leitor é “plug & play” (ligar e utilizar) para o sistema operativo WIN2000/XP/ME. No entanto, para o Windows98/SE, é necessário instalar um controlador antes de ligar (para mais informações, consulte a secção “Instalação de controladores”). Para ligar ao PC para transferência de ficheiros:

(1) Ligue a extremidade maior do cabo USB à porta USB do PC e ligue a extremidade menor à porta USB do leitor.

(2) Quando for apresentado o ícone “ ” no lado direito do ecrã do PC, faça duplo clique em “My Computer” no ambiente de trabalho. Será apresentado um disco amovível, que representa o leitor. Utilize o disco amovível como um disco local normal, copiando ficheiros do disco ou para o mesmo.

4.2 Remover o leitor do PC em segurança

Para o Windows2000/XP:

(1) Clique com o botão esquerdo do rato no ícone no canto inferior direito da barra de tarefas.

(2) Faça clique na mini-janela emergente com a mensagem “Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)”.

(3) Quando lhe for pedido para remover o dispositivo, retire o leitor.

Para Win98, certifique-se que a transferência de dados está completa antes de desligar o leitor MP3.

4.3 Carregar a bateria

O aparelho possui uma bateria integrada recarregável de iões de lítio. É carregada através de uma ligação USB. Deve carregá-la quando usar pela primeira vez. Demora cerca de 3 horas a carregar a bateria por completo. Ligue a ponta mais larga do cabo USB à interface USB do PC e ligue a outra ponta mais pequena do cabo USB à interface USB do leitor. O aparelho está ligado ao PC e a carregar.

AVISO: *Para garantir o máximo desempenho, as baterias de iões de lítio têm de ser utilizadas com frequência. Se não utilizar o dispositivo frequentemente, certifique-se de que recarrega a bateria pelo menos uma vez por mês.*

4.4 Utilizar um cartão de memória

O dispositivo pode dispor de uma ranhura de cartões de memória para leitura de dados a partir de um cartão micro-SD.

Para utilizar um cartão de memória:

(1) Introduza um cartão Micro-SD na ranhura de cartões no corpo da unidade.

(2) Prima sem soltar o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

(3) Seleccione “Explorer” e prima o botão **MENU** para aceder ao modo de procura de pastas.

(4) No modo de pesquisa de pasta verá duas pastas denominadas “Internal memory” e “SD Card”. Para reproduzir um ficheiro áudio ou vídeo guardado no cartão de memória, aceda à pasta “SD Card”.

5 Descrição das Teclas

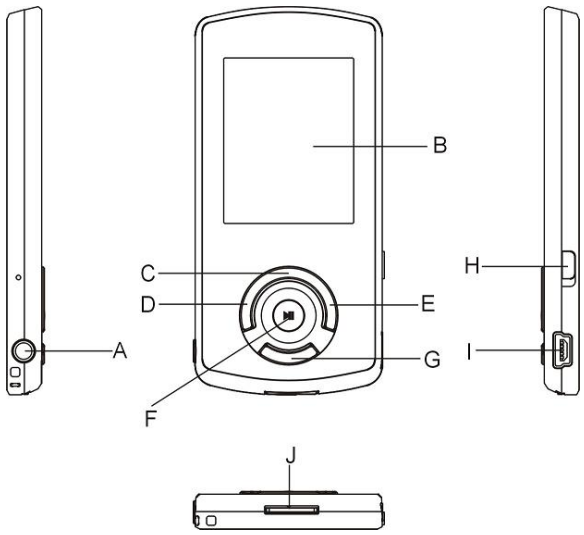

A. **Entrada para Auscultadores**
B. **Visor LCD**
C. **MENU:** Prima durante algum tempo para aceder ao menu principal. Prima por instantes para confirmar a selecção ou aceder ao modo de navegação de pasta.
D. **Previous:** Reproduz a faixa anterior. Também move para cima.
E. **Next:** Reproduz a faixa seguinte. Também move para baixo.

F. **Play/Pause:** Liga ou desliga o aparelho. Também reproduz ou pausa o áudio.
G. **VOL (volume):** Ajustar o Volume. Também volta ao ecrã anterior.
H. **Interruptor:** Liga ou desliga a energia.
I. **Saída USB:** Liga a um computador
J. Ranhura de Cartão de Memória: Para inserir um cartão Micro SD

6 Ligar/Desligar Interruptor

Para ligar,
(1) Desligue o **Interruptor** para a direita para ligar.
(2) Mantenha premido **PLAY/PAUSE** até visualizar uma mensagem no visor.
Para desligar,
(1) Mantenha premido **PLAY/PAUSE** até visualizar uma mensagem no visor.
(2) Deslize o **Interruptor** para a esquerda para desligar. (Certifique-se que completa este passo para poupar bateria.)

Nota: *Este leitor possui função de poupança de energia, que permite que o aparelho se desligue automaticamente, caso esteja inactivo durante 3 minutos.*

7 Funcionamento Básico

Função	**Funcionamento**
Reproduzir/Pausa	Prima **PLAY/PAUSE** para reproduzir ou pausa.
Ajustar o Volume	(1) Prima por instantes **VOL** para ver um ícone vermelho de volume animado. (2) Prima **PREVIOUS/NEXT** para diminuir ou aumentar o volume. (3) Prima **VOL** para confirmar.
Faixa Anterior	Prima brevemente o botão **PREVIOUS**.
Faixa Seguinte	Prima brevemente o botão **NEXT**.
Avançar rapidamente	Prima sem soltar o botão **NEXT**.
Retroceder	Prima sem soltar o botão **PREVIOUS**.
Repetir A-B	Para repetir uma secção específica de uma faixa, (1) Durante a reprodução, prima por instantes **VOL** para aceder ao modo de repetição A-B (2) Prima novamente **MENU** para seleccionar o ponto inicial. (3) Prima novamente **MENU** para seleccionar o ponto final. Para parar a repetição A-B, prima **MENU** e prima então **VOL** para sair.

8 Reproduzir música

8.1 Aceda ao modo de música

Mantenha premida **MENU** para visualizar o menu principal. Use a tecla ANTERIOR/SEGUINTE para seleccionar o menu “Music”e prima MENU para confirmar. Agora está no modo de MÚSICA, veja a reprodução de música para o funcionamento básico.

8.2 Navegação de Pasta

Para navegar entre pastas:
(1) No modo MÚSICA, prima por instantes **MENU** para aceder ao modo de navegação de

pastas.

(2) Prima **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar uma pasta ou faixa e prima **MENU** para confirmar a selecção.

9 Reproduzir vídeos

(1) Mantenha premida **MENU** para visualizar o menu principal.

(2) Use a tecla **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar o menu “Video”e prima **MENU** para aceder ao modo de leitor de vídeo.

(3) Prima PREVIOUS/NEXT para pesquisar o ficheiro de vídeo que pretende reproduzir e prima **MENU** para reproduzir. Para informação detalhada sobre a reprodução, consulte a secção “Funcionamento Básico”. (Nota: Durante a reprodução, pode premir por instantes **MENU** para aceder ao modo de navegação de pastas.)

Nota: *Este leitor só pode reproduzir vídeos AVI. Para outros formatos tem de utilizar a ferramenta de conversão incluída no CD de drivers para converter. Para informação detalhada sobre o conversor, consulte o Guia de Utilização Rápida do Conversor AVI no CD.*

10 Visualizar fotos

Para visualizar fotos,

(1) Mantenha premida **MENU** para visualizar o menu principal.

(2) Seleccione “Photo” e prima MENU para confirmar.

(3) Prima **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar uma pasta ou imagem e prima **MENU** para confirmar.

(4) Seleccione a foto que pretende visualizar e prima MENU para aumentar para ecrã inteiro.

(5) No modo de ecrã inteiro, pode premir **PREVIOUS/NEXT** para visualizar a foto anterior ou seguinte. Prima **PLAY/PAUSE** para iniciar a apresentação de imagens automática ou prima **MENU** para aceder ao modo de navegação de pasta.

Nota*: Algumas imagens podem não ser visualizadas. Tente utilizar um visualizador de imagens (ACDSee por exemplo) para converter. Consulte “Apêndice – Converter ficheiro de imagem” para detalhes.*

11 Ler E-book

11.1 Ler

(1) Mantenha premida **MENU** para visualizar o menu principal.

(2) Seleccione “E-book” e prima **MENU** para confirmar.

(3) Prima PREVIOUS/NEXT para seleccionar um ficheiro .txt e prima **MENU** para abrir o ficheiro seleccionado.

(4) Prima PREVIOUS/NEXT para subir ou descer de página manualmente, ou prima PLAY/PAUSE para subir ou descer de página automaticamente (ao estabelecer o intervalo de tempo entre 1 e 5 em Definições/apresentação Automática de Imagens/Texto):

(5) Durante a leitura pode usar o marcador para marcar a página e continuar a ler mais tarde.

Para informação sobre o marcador, consulte a secção “Utilizar marcador”.

11.2 Usar marcador

(1) Aceda à página que pretende marcar.
(2) Mantenha premido **VOL+** para ver a janela “Save Bookmark” para guardar a marca.
(3) Prima PREVIOUS/NEXT para seleccionar uma linha no menu e prima MENU para confirmar. A marca será guardada. Começa na primeira linha da página actual.
(4) Para ler a página que marcou, prima por instantes **VOL** para ver a janela “Load Bookmark”. Seleccione a marca e prima MENU para confirmar. Será guiado para essa página.

Nota: *Alguns ficheiros TXT podem não ser lidos. Pode dever-se ao facto do formato não ser suportado. Ignore ou carregue outro ficheiro.*

12 Pesquisar todos os ficheiros

Para pesquisar todos os ficheiros no leitor,

(1) Mantenha premida **MENU** para visualizar o menu principal.
(2) Seleccione “Explorer” e prima **MENU** para aceder ao modo de pesquisa.

Prima **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar o ficheiro que pretende visualizar e prima **MENU** para reproduzir ou visualizar.

13 Gravador de Voz

- **Gravar**

(1) Mantenha premida MENU para visualizar o menu principal.
(2) Seleccione “Record” e prima MENU para aceder ao modo de gravação.
(3) Prima por instantes PLAY/PAUSE para iniciar a gravação. Durante a gravação, pode premir PLAY/PAUSE para pausar ou continuar a gravação.
(4) Prima por instantes **MENU** para parar e guardar a gravação.

- **Reproduzir as gravações**

Para reproduzir uma gravação altere par a o modo MÚSICA, aceda ao modo de navegação de pasta, pesquise e reproduza o ficheiro gravado.

14 Eliminar ficheiro

Para eliminar um ficheiro,

(1) No modo de navegação de pasta, seleccione o ficheiro que pretende eliminar.
(2) Mantenha premido VOL até surgir uma caixa de diálogo.
(3) Use a tecla PREVIOUS/NEXT para seleccionar o menu “YES”e prima MENU para confirmar.

15 Rádio FM (opcional)

No menu principal seleccione “FM Tuner” e prima **MENU** para ligar o rádio FM.

- **Procurar estações**

(1) Prima por instantes **PLAY/PAUSE** para visualizar os sub menus. Irá ver os itens do menu apresentados nos cantos superiores direito e esquerdo. O menu a vermelho é realçado e seleccionado, enquanto que o menu a preto não. Prima **PLAY/PAUSE** para alterar entre os menus realçados.

(2) Altere para “Auto” ou “Manual” e prima **PLAY/PAUSE** para activar o modo de pesquisa automática ou manual. No modo Manual, prima PREVIOUS/NEXT para sintonizar estações.

- **Guardar estação**

Para guardar a estação encontrada,

(1) Prima por instantes **PLAY/PAUSE** para activar os sub menus.

(2) Prima a tecla PREVIOUS/NEXT para alterar para “Save” e prima **PLAY/PAUSE** para confirmar.

(3) Prima PREVIOUS/NEXT para seleccionar um local vazio para a estação e prima PLAY/PAUSE para continuar.

(4) Prima a tecla PREVIOUS/NEXT para seleccionar alterar “YES” ou “NO”, e prima PLAY/PAUSE para confirmar.

- **Ouvir uma Estação**

Ouvir uma estação guardada,

(1) Prima por instantes **PLAY/PAUSE** para activar os sub menus.

(2) Prima a tecla PREVIOUS/NEXT para alterar para “Preset” e prima **PLAY/PAUSE** para aceder ao modo PREDEFINIDO.

(3) No modo PREDIFINIDO, prima PREVIOUS/NEXT para seleccionar uma estação guardada para ouvir.

- **Eliminar estação**

(1) Quando está no modo PREDEFINIDO, prima por instantes **PLAY/PAUSE** para activar os sub menus.

(2) Prima a tecla PREVIOUS/NEXT para alterar para o menu “Delete Station” e prima **PLAY/PAUSE** para continuar.

(3) Prima a tecla PREVIOUS/NEXT para a estação que pretende eliminar e prima PLAY/PASUE para continuar.

Prima a tecla PREVIOUS/NEXT para seleccionar alterar “YES” ou “NO”, e prima PLAY/PASUE para confirmar.

- **Gravar programa FM**

Quando ouve uma estação pode manter premida a tecla VOL para gravar os seus programas preferidos. Para informação detalhada sobre gravação, consulte a secção

“Gravar”.

16 Jogar jogos

Este leitor oferece um jogo popular e divertido – Tetris World. Para activar o jogo, seleccione no menu principal " Game " e prima MENU para aceder ao modo de jogar. O funcionamento básico é o seguinte:

Começar o jogo	Prima PLAY/PAUSE
Mover o bloco para a esquerda e direita	Prima PREVIOUS e NEXT
Rodar o bloco	Prima MENU
Inserir o bloco	Prima VOL

17 Personalizar as Definições

Para personalizar as definições do leitor:

(1) No menu principal, seleccione “Settings” e prima **MENU** para aceder ao modo de definição do sistema.

(2) Prima PREVIOUS/NEXT para seleccionar o item de definição e prima **MENU** para confirmar ou prima **VOL** para cancelar/voltar.

Música	Modo Repetir	Uma vez (Reproduz a faixa actual uma vez e depois pára)
		Repetir Um (Repete a faixa actual)
		Pasta (Reproduz todos os ficheiros áudio na pasta actual e pára após a reprodução)
		Rep. Pasta (Repete todos os ficheiros áudio na pasta actual)
		Normal (Reproduz todos os ficheiros áudio do leitor e pára após a reprodução)
		Repetir Tudo (Repete todos os ficheiros áudio armazenado no leitor)
		Intro (Reproduz os primeiros 10 segundos de cada ficheiro áudio)
	Modo de Reprodução:	Ordem (Reproduz os ficheiros áudio em ordem)
		Aleatório (Reproduz ficheiros áudio aleatoriamente)
	EQ Predefinido	Normal, 3D, Rock, Pop, Clássico, Baixo, Jazz, EQ de utilizador

	EQ de Utilizador (Definição de equalizador definida pelo utilizador)	(1) Prima VOL para alterar para a coluna EQ. (2) Prima PREVIOUS/NEXT para ajustar o valor. (3) Volte a premir VOL até o cursor estiver em YES e então prima MENU para confirmar. (4) Vá para o menu “EQ Select” e seleccione “User EQ” para activar a definição do equalizador.
Rádio FM	Estéreo SW (Activa ou desactiva o efeito estéreo)	Ligado/Desligado
	Região FM	China, Europa, Japão, América
Gravar	Qualidade REC	Alta Qualidade, Qualidade Geral
	Volume REC	+1、+2、+3、+4、+5
Apresentação de Slides Automática	TEXTO (Definir o intervalo entre a página anterior e a seguinte quando o aparelho está no modo de subir/descer automático de página.)	
	Foto (Definir o intervalo entre a imagem anterior e a seguinte no modo de apresentação automática de imagens.)	
Visor	Luz de fundo	5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, Sempre Ligado.
	Brilho (Configura o brilho do ecrã)	
	Modo de Luz de Fundo	Normal Economizar Energia (Desliga o ecrã quando não existe actividade durante um determinado período)
Sistema	Sobre – Informação sobre o aparelho	
	Actualizar – Actualizar o firmware	
	Carregar Predefinição – Restaura as definições predefinidas do leitor	
Temporizador para Adormecer (Ajusta o tempo de reprodução contínua antes do leitor se desligar automaticamente.)	Desligado, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos	
Idioma (Seleccione o idioma em que o texto no ecrã é	Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Coreano, Japonês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Russo, etc.	

apresentado)	

18 Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
O LCD não apresenta nenhuma indicação quando o dispositivo é iniciado.	A bateria está demasiado fraca**.**	Carregue a bateria.
Nenhum som ao reproduzir um ficheiro de áudio.	O volume está demasiado baixo**.**	Regule o volume.
	Ficheiro de áudio danificado.	Elimine ou ignore o ficheiro.
Não é possível ligar o leitor ao PC.	A interface USB não é suportada pela placa mãe do PC.	Actualize ou substitua a placa mãe do PC.
O tempo apresentado muda constantemente.	A taxa de bits do ficheiro MP3 muda durante a reprodução.	Tente utilizar uma taxa de bits fixa para comprimir o ficheiro MP3.
O PC apresenta um erro ao ligar e desligar o leitor.	O leitor é subitamente desligado do PC durante a transferência de ficheiros.	Não desligue o leitor do PC durante a transferência de ficheiros.
A memória total apresentada no leitor não corresponde ao valor indicado.	Parte da memória é utilizada para guardar programas e apresentar caracteres.	
Alguns ficheiros MP3 não podem ser correctamente reproduzidos.	O MP3 está comprimido segundo uma norma como, por exemplo, MPEG I Camada 1 ou Camada 2, que o leitor não suporta.	1. Elimine os ficheiros MP3 não suportados. 2. Utilize a norma MPEG I Camada 3 para comprimir os ficheiros MP3 não suportados.
Não é possível reproduzir o vídeo.	O formato de ficheiro não é suportado.	Certifique-se de que o vídeo está em formato AVI. Caso contrário, utilize a ferramenta de conversão fornecida para convertê-lo.
	Os dados do vídeo estão danificados	Ignore-o ou recarregue outro ficheiro
Não apresenta a foto	O formato do ficheiro não é suportado	Tente utilizar um visualizador de imagens (ACDSee por exemplo) para converter. Consulte “Apêndice – Converter ficheiro de imagem” para detalhes.
	A resolução da imagem está além dos limites do aparelho.	O aparelho suporta uma resolução máxima de 3520 x 2816. Certifique-se que a resolução da imagem não ultrapassa este limite.
Não é possível ler o	O formato de ficheiro não é	Ignore-o ou recarregue outro

ficheiro TXT	suportado.	ficheiro.

19 Especificações técnicas

Artigo	Especificação
Capacidade	128MB ou superior
Tipo de bateria	Bateria de lítio recarregável
Autonomia da bateria	Aprox. 5 horas
Visor LCD	Ecrã TFT de 1,8 polegadas
Potência do auscultador	5mW+5Mw
Formato de vídeo	AVI (XviD)
Formato de áudio	MP3, WMA
Formato de fotografias	JPEG
Resolução da imagem	3520 X 2816 (Max.)
Taxa de bits	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
SNR	> 90dB
Porta USB	USB2.0
Temperatura de funcionamento	0℃ ~ +55℃
Temperatura de armazenamento	-20℃ ~ +55℃
Humidade relativa de funcionamento *	20% ~ 90% (40℃)
Humidade relativa de armazenamento *	20% ~ 93% (40℃)

20 Aviso

- Certifique-se que todas as teclas estão activas antes de utilizar. Se estiverem bloqueadas, mantenha premido PLAY/PAUSE e VOL para desbloquear.
- Carregue imediatamente a bateria quando o visor indicar bateria fraca ou o aparelho desligar-se-á automaticamente.
- O aparelho não garante compatibilidade com todos os cartões de memória de vários fabricantes.
- Desligue o leitor do PC correctamente, para evitar perda de dados.
- O valor de transferência apresentado no PC pode ser diferente, dependendo do sistema operativo. O valor exacto da transferência pode estar sujeito à indicação do leitor.
- Quando o ficheiro de voz gravado é demasiado grande, a resposta do leitor pode ser mais lenta.

Apêndice – Converter ficheiro de imagem

Passos de conversão:

① Execute o programa ACDSee, seleccione a imagem que pretende converter e clique “Tool”

→”Convert”.

② Seleccione “JPG JPEG JFIF Format” e clique “Options”.

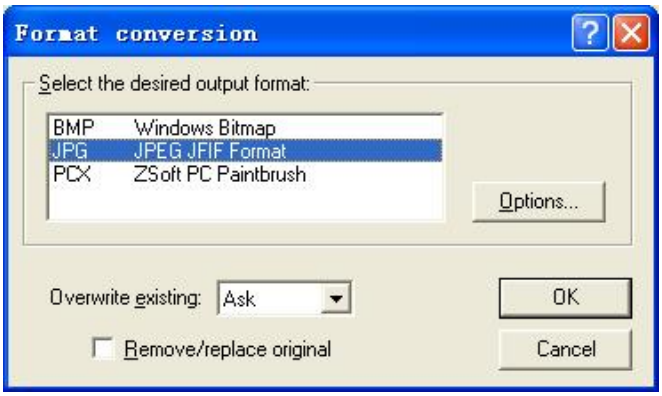

③ Desmarque as opções a vermelho e prima “OK” para confirmar.

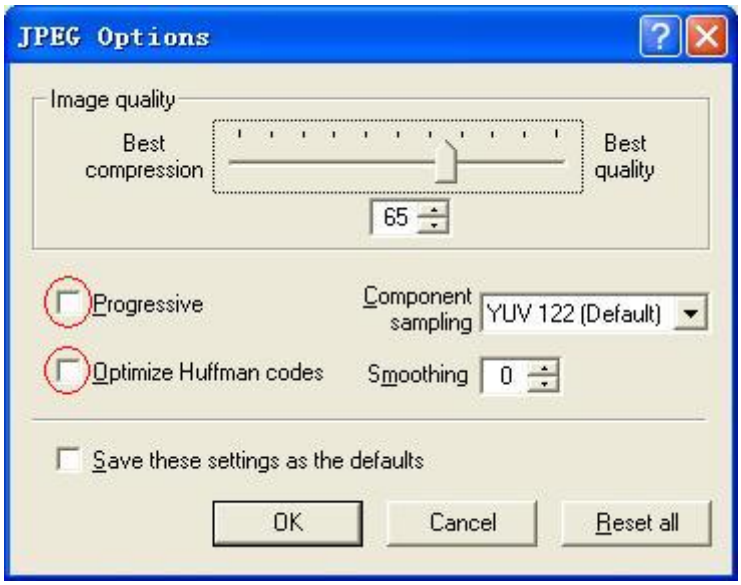

A DIFRNC não pode ser considerada responsável por produtos com defeito resultante de má utilização, instalação incorrecta ou outras utilizações inadequadas ou abusivas.

Precauciones

- No someta el dispositivo a impactos fuertes ni lo deje caer desde lugares altos.
- No use el reproductor en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos. No lo exponga a la luz del sol directa.
- Guarde frecuentemente los datos para evitar pérdidas accidentales de datos.
- Evite usar el reproductor en campos magnéticos potentes.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua u otros líquidos. Si se introduce agua u otros líquidos en el dispositivo, apague el producto de inmediato y límpielo.
- No use soluciones químicas para limpiar el dispositivo, evitará la corrosión. Límpielo con un trapo seco.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños o pérdida de datos provocada por avería, mal uso, reparación del dispositivo o cambio de batería.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el producto. Hacerlo anulará la garantía.
- El diseño del reproductor o la pantalla puede ser distinto del mostrado en este manual. Se corresponde con la pantalla o el diseño real.

1 Características principales

- Reproductor MP3 y WMA
- Reproductor de vídeo MTV
- Visor de imágenes JPEG
- Lector de memoria de tarjetas
- Navegación de carpetas
- Grabación de voz
- Radio FM estéreo
- Codificación FM
- Dispositivo de almacenamiento extraíble
- Juegos divertidos
- Batería Litio-lón recargable integrada
- Configuración personalizada

2 Requisitos de sistema

- Hardware: IBM PC o PC compatible, portátil, con interfaz USB
- Sistemas operativos: Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP

3 Contenido del embalaje

Compruebe que el embalaje contenga los elementos siguientes. Si falta alguno, póngase en contacto con el vendedor.

- Unidad principal
- Auriculares estéreo
- Cable USB
- Manual del usuario
- CD de controladores

4 Antes del uso

4.1 Conecte a un PC y descargue archivos audio.

El reproductor puede conectarse y usarse en SO WIN2000/XP/ME. Para Windows98/SE, debe instalar un controlador antes de la conexión (Ver la sección “Instalación de controlador” para más detalles). Para conectarlo con el PC para transferir archivos,

(1) Conecte el extremo ancho del cable USB al puerto USB del PC, y conecte el extremo pequeño al puerto USB del reproductor.

(2) Cuando aparezca el icono “ ” en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC, pulse dos veces en “My Computer” en el escritorio; verá un disco extraíble, que indica el reproductor. Use el disco extraíble como un disco normal, copiando archivos desde o hacia el mismo.

4.2 Desconectar el reproductor del PC con seguridad

Para Windows2000/XP:

(1) Pulse el icono en la esquina derecha de la barra de tareas.

(2) Pulse la mini ventana emergente con el mensaje “Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)”.

(3) Cuando se le solicite desconectar el dispositivo, saque el reproductor.

Para Win98, asegúrese de que la transferencia de datos haya terminado antes de desconectar el reproductor MP3.

4.3 Cargar la batería

El dispositivo tiene una batería recargable de litio-ión integrada. Se carga por la conexión USB. Debe cargarla cuando la use por primera vez. La batería tarda unas 3 horas en cargarse por completo. Conecte el extremo ancho del cable USB al puerto USB del PC, y conecte el extremo pequeño al puerto USB del reproductor. El dispositivo está conectado al PC y se está cargando.

ADVERTENCIA : *Para obtener el máximo rendimiento, las baterías de litio-ión deben usarse a menudo. Si no usa el dispositivo a menudo, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.*

4.4 Uso de tarjeta de memoria

El dispositivo puede tener una ranura de tarjeta de memoria para leer datos de una tarjeta Micro SD.

Para usar una tarjeta de memoria,

(1) Introduzca una tarjeta Micro-SD en la ranura de tarjeta de la unidad.

(2) Presione y mantenga el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

(3) Seleccione “Explorer” y pulse **MENU** para acceder al modo de exploración de carpetas.

(4) En el modo de exploración de carpetas, verá dos carpetas, “Internal memory” y “SD Card”. Para reproducir los archivos de audio o vídeo guardados en la tarjeta, acceda a la carpeta “SD Card”.

5 Descripción de teclas

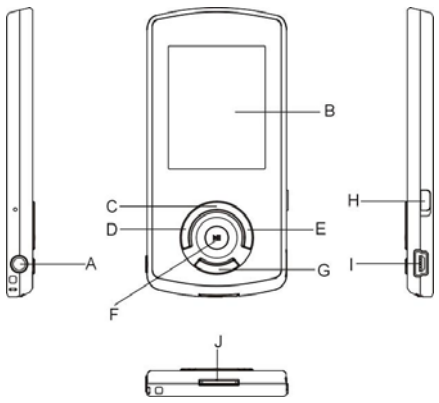

A. **Toma de auriculares**
B. **Pantalla LCD**
C. **MENU:** Aguantar un momento para acceder al menú principal. Pulsar brevemente para confirmar la selección o acceder al modo de navegación de carpetas.
D. **Previous:** Reproducir la pista anterior. También mueve arriba.
E. **Next:** Reproducir la pista siguiente. También mueve abajo.
F. **Play/Pause:** Encender o apagar el dispositivo También reproduce o pausa archivos de audio.
G. **VOL (volumen):** Ajusta el volumen. También vuelve a la página anterior.

H. **Interruptor de encendido:** Enciende o apaga la alimentación
I. **Puerto USB:** Conexión al ordenador
J. **Ranura de tarjetas de memoria: Para introducir una tarjeta de memoria Micro SD**

6 Encendido/apagado

Para encender,

(1) Pulse el **Interruptor de encendido** para encender.

(2) Presione y mantenga el botón **PLAY/PAUSE** hasta que vea la indicación en la pantalla.

Para apagar,

(1) Presione y mantenga el botón **PLAY/PAUSE** hasta que vea la indicación en la pantalla.

(2) Pulse el **Interruptor de encendido** a la izquierda para apagar. (Asegúrese de finalizar este paso para ahorrar batería.)

Nota: *Este reproductor tiene una función de ahorro de energía que permite que el dispositivo se apague automáticamente si está sin actividad durante 3 minutos.*

7 Funcionamiento básico

Función	**Funcionamiento**
Reproducir/Pausa	Pulse el botón **PLAY/PAUSE** para reproducir o pausar.
Ajuste de volumen	(1) Pulsar brevemente el botón **VOL** hasta que vea un icono de volumen rojo animado. (2) Pulsar **PREVIOUS/NEXT** para disminuir o aumentar el volumen. (3) Pulse **VOL** para confirmar.
Pista anterior	Pulse brevemente el botón **PREVIOUS.**
Pista siguiente	Pulse brevemente el botón **NEXT**.
Avance rápido	Presione y mantenga el botón **NEXT**.
Retroceso	Presione y mantenga el botón **PREVIOUS**.
Repetición A-B	Para repetir una sección concreta de una pista, (1) Durante la reproducción, pulse **VOL** brevemente para acceder al modo de repetición A-B. (2) Pulse el botón **MENU** de nuevo para seleccionar el punto de inicio. (3) Pulse el botón **MENU** de nuevo para seleccionar el punto de fin. Para detener la repetición A-B, pulse el botón **MENU**, y luego pulse el botón **VOL** para salir.

8 Reproducir música

8.1 Acceder al modo música

Presione y mantenga el botón **MENU** para mostrar el menú principal. Use el botón PREVIOUS/NEXT para seleccionar el menú “Music”, y pulse MENU para confirmar la selección. Ahora está en modo MÚSICA, consulte la reproducción de música en el funcionamiento básico.

8.2 Navegación de carpetas

Para navegar por las carpetas:

(1) En modo MÚSICA, pulse brevemente **MENU** para acceder al modo de navegación de carpeta.

(2) Pulse el botón **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar una carpeta o pista, y pulse el botón **MENU** para confirmar la selección.

9 Reproducción de vídeo

(1) Presione y mantenga el botón **MENU** para mostrar el menú principal.
(2) Use **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar el menú “Video”, y pulse **MENU** para acceder al modo de reproductor vídeo.
(3) Use **PREVIOUS/NEXT** para buscar un archivo de vídeo que desee reproducir, y pulse **MENU** para reproducirlo. Para información más detallada sobre la reproducción, ver la sección “Funcionamiento básico”. (Nota: durante la reproducción de música, puede pulsar brevemente **MENU** acceder al modo de navegación de carpetas.)

Nota: *Este reproductor sólo puede reproducir vídeos AVI. Para otros formatos, debe usar la herramienta de conversión incluida en el CD de controladores para convertirlos. Para información detallada sobre el conversor, ver Guía Rápida del usuario de AVI Converter en el CD.*

10 Ver fotos

Para ver fotos,
(1) Presione y mantenga el botón **MENU** para mostrar el menú principal.
(2) Seleccione “Photo” y pulse el botón MENU para confirmar.
(3) Pulse el botón **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar una carpeta o imagen, y pulse el botón **MENU** para confirmar.
(4) Seleccione la foto que quiera mostrar y pulse MENU para aumentarla a pantalla completa.
(5) En modo pantalla completa, puede pulsar el botón **PREVIOUS/NEXT** para mostrar la foto anterior o siguiente. Pulse **PLAY/PAUSE** para iniciar la presentación con audio, o pulse **MENU** para acceder al modo de navegación de carpetas.

Nota: *Puede que algunas imágenes no se muestren.. Pruebe a usar un visor de imágenes (ACDSee, por ejemplo) para convertirlas. Ver “Apéndice – Convertir archivo de imagen” para más detalles.*

11 Leer E-Book

11.1 Lectura

(1) Presione y mantenga el botón **MENU** para mostrar el menú principal.
(2) Seleccione “E-Book” y pulse **MENU** para confirmar.
(3) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar un archivo .txt, y pulse **MENU** para abrir el archivo seleccionado.
(4) Pulsar el botón PREVIOUS/NEXT para retroceder o avanzar página, o pulsar el botón PLAY/PAUSE para retroceder o avanzar página automáticamente (estableciendo el intervalo entre 1 y 5 en Configuración/Presentación automática/Texto).
(5) Durante la lectura, puede usar el marcador para marcar la página y continuar la lectura más tarde. Para información más detallada sobre los marcadores, ver la sección “Usar marcadores”.

11.2 Usar marcadores

(1) Vaya a la página que quiera marcar.
(2) Presione y mantenga el botón **VOL** para mostrar una ventana “Save Bookmark” para guardar el marcador.
(3) Pulse el botón PREVIOUS/NEXT para seleccionar una línea en el menú y pulse el botón MENU para confirmar. Se guarda el marcador. Comenzará desde la primera línea de la página actual.
(4) Para leer la página marcada, pulsar brevemente el botón **VOL** para mostrar la ventana “Load Bookmark”. Seleccione el marcador y pulse el botón MENU para confirmar. Accederá a la página marcada.

Nota: *Puede que algunos archivos TXT no se lean.. Puede deberse a que el formato de archivo no está soportado. Salte el archivo o cargue otro.*

12 Explorar todos los archivos

Para explorar todos los archivos guardados en el reproductor,

(1) Presione y mantenga el botón **MENU** para mostrar el menú principal.
(2) Seleccione “Explorer" y pulse **MENU** para acceder al modo de exploración.
(3) Pulse **PREVIOUS/NEXT** para seleccionar el archivo que desee ver, y pulse **MENU** para reproducirlo o mostrarlo.

13 Grabación de voz

- **Grabación**

(1) Presione y mantenga el botón MENU para mostrar el menú principal.
(2) Seleccione “Record” y pulse el botón MENU para acceder al modo grabación.
(3) Pulse PLAY/PAUSE para iniciar la grabación. Durante la grabación, puede pulsar el botón PLAY/PAUSE para pausar o seguir la grabación.
(4) Pulse brevemente **MENU** para detener y guardar la grabación.

- **Reproducir grabaciones**

Para reproducir una grabación, pase a modo MÚSICA, acceda al modo de navegación de carpeta, buque y reproduzca el archivo grabado.

14 Borrar archivo

Para borrar un archivo,

(1) En el modo navegación de carpetas, seleccione el archivo que quiera borrar.
(2) Presione y mantenga el botón VOL hasta que se muestre una ventana de diálogo.
(3) Use PREVIOUS/NEXT para seleccionar “YES”, y pulse MENU para confirmar.

15 Radio FM (opcional)

En el menú principal, seleccione “FM Tuner” y pulse **MENU** para encender la radio FM.

- **Búsqueda de emisoras**

(1) Pulse brevemente el botón **PLAY/PAUSE** para mostrar los submenús. Verá los elementos de menú mostrados en las esquinas superiores izquierda y derecha. El menú en rojo está marcado y seleccionado, el menú en negro no lo está. Pulse el botón **PLAY/PAUSE** para cambiar entre los menús marcados.

(2) Cambie a “Auto” o “Manual”, y pulse **PLAY/PAUSE** para activar el modo de búsqueda automática o búsqueda manual. En el modo Manual, pulse PREVIOUS/NEXT para sintonizar emisoras.

- **Guardar emisora**

Para guardar la emisora encontrada,

(1) Pulse brevemente el botón **PLAY/PAUSE** para mostrar los submenús.

(2) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar “Save” y pulse **PLAY/PAUSE** para confirmar.

(3) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar una posición vacía para la emisora, y pulse PLAY/PAUSE para continuar.

(4) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar “YES” o “NO”, y pulse PLAY/PAUSE para confirmar.

- **Escuchar una emisora**

Para escuchar una emisora guardada,

(1) Pulse brevemente el botón **PLAY/PAUSE** para mostrar los submenús.

(2) Pulse PREVIOUS/NEXT para ir al menú “Preset” y pulse **PLAY/PAUSE** para para acceder al modo PREESTABLECIDO.

(3) En el modo PREESTABLECIDO, pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar una emisora guardada para escucharla.

- **Borrar emisoras**

(1) Cuando esté en modo PREESTABLECIDO, ‘ulse brevemente el botón **PLAY/PAUSE** para mostrar los submenús.

(2) Pulse PREVIOUS/NEXT para acceder al menú “Delete Station” y pulse **PLAY/PAUSE** para continuar.

(3) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar la emisora que quiera borrar, y pulse PLAY/PAUSE para continuar.

(4) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar “YES” o “NO”, y pulse PLAY/PAUSE para confirmar.

- **Grabar programas FM**

Cuando escuche una emisora, puede presionar y mantener el botón VOL para grabar sus programas favoritos. Para información más detallada sobre la grabación, ver la sección “Grabación”.

16 Jugar al juego

El reproductor incluye un juego divertido y popular – Tetris World. Para activar el juego, en el menú principal, seleccione “Game” y pulse el botón MENU para acceder al modo de juego. El funcionamiento básico es el siguiente:

Iniciar juego	Pulse el botón PLAY/PAUSE
Mover el bloque a izquierda y derecha	Pulse los botones PREVIOUS y NEXT.
Rotar el bloque	Pulse el botón MENU
Introducir el bloque	Pulse el botón VOL

17 Configuración personalizada

Para personalizar la configuración del reproductor:

(1) En el menú principal, seleccione “Settings” y pulse **MENU** para acceder al modo de configuración de sistema.

(2) Pulse PREVIOUS/NEXT para seleccionar el elemento de configuración y pulse el botón **MENU** para confirmar o **VOL** para cancelar/volver.

Música	Modo repetición	Una vez(Reproducir una vez la pista actual y detener)
		Repetir una (repite la pista actual)
		Carpeta (Reproduce todos los archivos de audio en la carpeta actual y se detiene después de reproducir)
		Rep. Carpeta (Reproduce todos los archivos de audio en la carpeta actual)
		Normal (Reproduce todos los archivos de audio del reproductor y se detiene después de reproducirlos todos)
		Repetir todo (Repite todos los archivos de música del reproductor)
		Intro (Reproduce los primeros 10 seg. de cada archivo de audio)
	Modo reproducción	Orden(Reproducir archivos audio en orden)
		Mezclar (Reproducir archivos audio aleatoriamente)
	Ecualizador preestablecido	Normal, 3D, Rock, Pop, Clásica, Graves, Jazz, Ecualizador de usuario

	Ecualizador de usuario (Configuración de ecualizador definida por el usuario)	(1) Pulse VOL para seleccionar la columna del Ecualizador. (2) Pulse PREVIOUS/NEXT para ajustar el valor. (3) Pulse repetidamente VOL hasta que el cursor esté en el botón YES, y puse MENU para confirmar. (4) Vaya al menú EQ Select, y seleccione User EQ para activar la configuración del ecualizador.
Radio FM	Interruptor estéreo (Activa o desactiva el efecto estéreo)	Encendido, apagado
	Región FM	China, Europa, Japón, América
Grabación	Calidad de grabación	Alta calidad, Calidad normal
	Volumen de grabación	+1、+2、+3、+4、+5
Presentación automática	TEXTO (establecer intervalo entre página anterior y siguiente cuando el dispositivo esté en modo de retroceso/avance de página automático.)	
	Foto (establecer intervalo entre foto anterior y siguiente cuando el dispositivo esté en modo de presentación automática.)	
Pantalla	Iluminación	5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, siempre encendido.
	Brillo (Establece el brillo de la pantalla)	
	Modo de iluminación	Normal Ahorro de energía (Apagar la pantalla cuando no haya actividad durante cierto tiempo)
Sistema	Acerca de – Información sobre el producto	
	Actualizar – Actualizar el firmware	
	Cargar valores por defecto - Restablece el reproductor a la configuración por defecto	
Temporizador de reposo (Establece el tiempo de reproducción seguido antes de que se apague automáticamente el reproductor.)	Apagado, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos	
Idioma (Establece el idioma en que se muestran los textos de pantalla)	Chino simplificado, chino tradicional, inglés, coreano, japonés, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, etc.	

18 Solución de problemas

Problema	**Posible causa**	**Solución**
El LCD no muestra nada al arrancar el dispositivo	Batería demasiado baja	Cargue la batería.
No hay sonido al reproducir un archivo audio	Volumen demasiado bajo	Ajuste el volumen
	Archivo de audio dañado	Borre o salte el archivo

El reproductor no puede conectarse al PC.	La interfaz USB no está soportada por la placa base del PC	Actualice o cambie la placa base del PC.
El tiempo mostrado cambia constantemente.	La tasa de bits del archivo MP3 cambia durante la reproducción.	Pruebe a usar una tasa de bits fija para comprimir el archivo MP3.
El PC devuelve un error cuando se conecta y desconecta el reproductor.	El reproductor se desconecta bruscamente del PC mientras se transfieren archivos.	No desconecte el reproductor del PC cuando transfiera archivos.
La memoria total indicada en el reproductor no coincide con la cantidad especificada.	Parte de la memoria se usa para guardar programas y mostrar caracteres.	
Algunos archivos MP3 no pueden reproducirse correctamente.	El archivo MP3 está comprimido en un estándar, como MPEG I Layer 1 o Layer 2, que el reproductor no soporta.	1. Borre los archivos MP3 no soportados. 2. Use el estándar MPEG I Layer 3 para comprimir los archivos MP3 no soportados.
No se puede reproducir vídeo	Formato de archivo no soportado	Asegúrese de el vídeo esté en formato AVI. Si no, use la herramienta de conversión incluida para convertirlo.
	Los datos de vídeo están corruptos.	Salte el archivo o cargue otro
No se pueden mostrar fotos	Formato de archivo no soportado	Pruebe a usar un visor de imágenes (ACDSee, por ejemplo) para convertirlas. Ver “Apéndice – Convertir archivo de imagen” para más detalles.
	La resolución de la imagen supera la capacidad de este dispositivo.	El dispositivo soporta una resolución máxima de 3520x2816. Asegúrese de que la resolución de la imagen no supere este límite.
No pueden leerse archivos TXT	Formato de archivo no soportado	Salte el archivo o cargue otro

19 Technical Specifications

Elemento	Especificaciones
Capacidad	128Mb o superior
Tipo de batería	Batería recargable de Litio
Duración de batería	Aprox. 5 horas
Pantalla LCD	Pantalla TFT 1,8 pulgadas
Potencia de auriculares	5mW+5Mw
Formato vídeo	AVI (XviD)

Formato audio	MP3, WMA
Formato foto	JPEG
Resolución de imagen	3520 X 2816 (Máx.)
Tasa de bits	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
Relación de señal a ruido	> 90dB
Puerto USB	USB2.0
Temperatura de uso	0℃ ~ +55℃
Temperatura de almacenaje	-20℃ ~ +55℃
Humedad relativa de uso *	20% ~ 90% (40℃)
Humedad relativa de almacenaje *	20% ~ 93% (40℃)

20 Advertencia

- Asegúrese de que todas las teclas estén activas antes del uso. Si están bloqueadas, mantenga presionados los botones PLAY/PAUSE y VOL para desbloquearlas.
- Cargue la batería de inmediato cuando la pantalla indique batería baja, o el dispositivo se apagará automáticamente.
- El dispositivo no garantiza la compatibilidad con todas las tarjetas de memoria de todos los fabricantes.
- Desconecte el reproductor del PC adecuadamente para evitar pérdidas de datos.
- La tasa de transferencia mostrada en el PC puede ser distinta según el sistema operativo. La tasa de transferencia exacta está sujeta a las indicaciones del reproductor.
- Cuando el archivo grabado sea demasiado grande, la respuesta del dispositivo puede ser lenta.

Apéndice - Convertir archivos de imagen

Pasos de conversión:

① Ejecute el programa ACDSee, seleccione la imagen que desee convertir, y pulse “Tool” →”Convert”.

② Seleccione “JPG JPEG JFIF Format” y pulse “Options”.

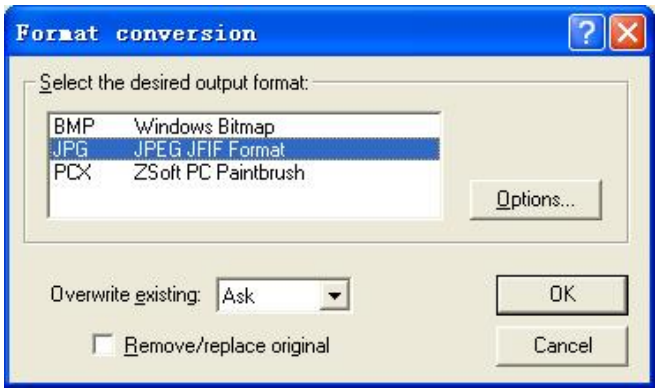

③ Desmarque las opciones indicadas en rojo y pulse el botón “OK” para confirmar.

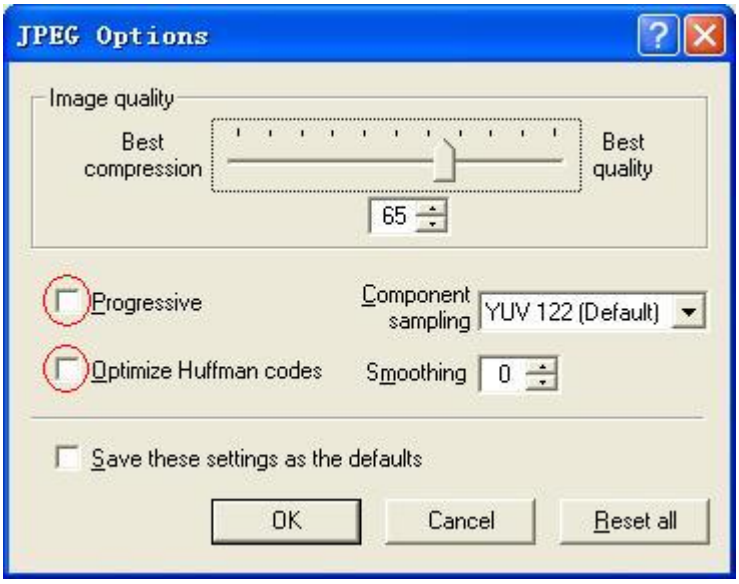

DIFRNCE no acepta responsabilidad alguna por productos averiados por mal uso, intalación incorrecta u otros abusos o usos inadecuados.

Dikkat

- Cihazı ağır darbelere maruz bırakmayınız ve yere düşürmeyiniz.
- Cihazı aşırı sıcak veya soğuk, tozlu ve nemli yerlerde kullanmayınız. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Kazara bilgi kaybını önlemek için sık sık yedekleme yapınız.
- Cihazı güçlü manyetik ortamlardan uzak tutunuz.
- Cihazı su ve benzeri sıvılardan uzak tutunuz. Cihaza su ve benzeri sıvı girdiğinde derhal cihazı kapatınız, ve cihazı temizleyiniz.
- Cihazın kaplamasının zarar görmemesi için çözücü maddeler kulanmayınız. Kuru bir bez kullanınız.
- Firmamız hasarlardan veya hatalı çalışmadan kaynaklanan bilgi kayıplarından, yanlış kullanımdan, cihazın onarımından veya pil değişimden sorumlu değildir.
- Cihazı açmaya, onarmaya veya özelliklerini değiştirmeye çalışmayınız. Bu durum garantinin feshedilmesine neden olacaktır.
- Cihazın asıl hali bu klavuzda gösterilen halinden farklı olabilir. Asıl tasarım ve şekle bağlı kalınmıştır.

1 Temel Özellikler

- MP3&WMA Çalar
- MTV Video çalar
- JPEG Resim Görüntüleyici
- Bellek kart okuyucusu
- Kılasör Gözatıcı
- Ses Kaydedici
- Stereo FM radyo
- FM Şifreleme
- Çıkarılabilir Ortam Depolama Cihazı
- Eğlenceli Oyunlar
- Doldurulabilir dahili lityum-iyon pil
- Kullanıcı Ayarları

2 Sistem Gerekleri

- Donanım: IBM PC & Uyumlu PC, USB aarayüzünü destekleyen Notebook
- İşletim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP

3 Beraber Verilenler

Lütfen pakette şunların olduğunu kontrol ediniz. Biri eksikse, satıcınıza başvurunuz:

- Ana Birim
- Stereo kulaklıklar
- USB kablo
- Kullanıcı Kılavuzu
- Sürücü CDsi

4 Kullanımdan Evvel

4.1 Bir PC'ye bağlama ve ses dosyalarını indirme

Bu cihaz WIN2000/XP/ME OS işletim sistemlerinde plug & play (tak & çalıştır) olarak çalışır. Ancak Windows98/SE sisteminde, bağlantı öncesinde sürücüleri yüklemelisiniz (ayrıntılar için bak "Sürücü Yükleme" kısmı). Dosya taşıma için bir PC'ye bağlamak için,

(1) USB kablosunun kalın kısmını PC'nizin USB yuvasına takınız, ince kısmı da cihazınızın USB yuvasına takınız.

(2) PC ekranınızın sağ alt tarafında " " simgesi belirince, masaüstünden "My Computer" tıklayınız, cihazı gösteren çıkarılabilir bir simgeye çift tıklayınız. Çıkarılabilir diski sadece yerel disk olarak, dosya taşıma veya dosya göndermede kullanınız.

4.2 Cihazın PC'den güvenle çıkarılması

Windows2000/XP sistemde:

(1) Görev çubuğunun sağ tarafındaki simgesine sol tıklayınız.

(2) Beliren mönü penceresindeki "Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X)" mesajına tıklayınız.

(3) Cihazı çıkarabieceğiniz mesajı belirince, cihazı çıkarınız.

Win98 için, lütfen MP3 çaları cihazdan çıkarmadan evvel veri aktarım işleminin bittiğinden

emin olunuz.

4.3 Pilin doldurulması

Cihazın bir de dahili lityum-iyon doldurulabilir pili vardır. Pil USB bağlantısı ile doldurulmaktadır. Pili ilk kullanımdan evvel doldurmanız gerekmektedir. Tam dolurma işlemi yaklaşık 3 saat sürmektedir. USB kablosunun geniş olan ucunu PC nizin USB yuvasına, USB kablosunun daha küçük olan diğer ucunu da bu cihazın USB yuvasına takınız. Cihazınız PC ye bağlanmıştır ve dolum gerçekleşmektedir.

Hatırlatma: *Azami başarım için, lityum-İon pillerin sık sık kullanıması gerekir. Cihazı sıkça kullanmayacaksanız, pili ayda en az bir defa doldurunuz.*

4.4 Ballek kartının kullanılması

Cihazın mikro SD kartından dosya okuması için bir bellek kartı olabilir.

Bir bellek kartının kullanılması için,

(1) Bir Mikro-SD kartını cihazınızın gövdesine takınız.

(2) Ana mönüyü görüntülemek için **MENU** tuşuna basınız.

(3) Kılasör gözatma konumuna geçmek için “Explorer” seçiniz ve **MENU** tuşuna basınız.

(4) Kılasör gözatma konumundayken, “Internal memory” ile “SD Card” adlı iki adet kılasör göreceksiniz. Bellek kartındaki ses veya video dosyalarını çalmak için, “SD Card” kılasörünü açınız.

5 Düğmelerin Tanımları

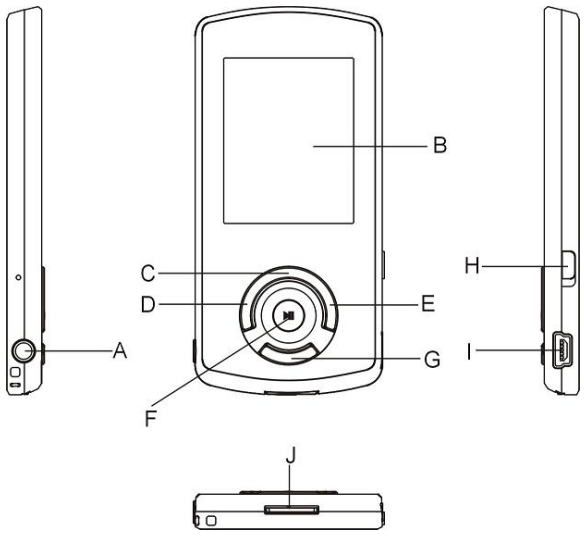

A. **Kulaklık Girişi**

B. **LCD Ekranı**

C. **MENU:** Ana mönüye girmek için kısa bir süre basınız. Kısa süre basarak seçiminizi onaylayınız veya kılasör gözatma konumuna dönünüz.

D. **Previous:** Bir önceki parça çalınır. Aynı zamanda yukarı hareket içindir.

E. **Next:** Bir sonraki parçayı çala. Aynı zamanda aşağı hareket içindir.

F. **Play/Pause:** Cihazı açar veya kapatır. Aynı zamanda parçaları çalar veya duraklatır.

G. **VOL (ses):** Sesi ayarlar. Aynı zamanda bir önceki ekrana döner.

H. **Şalter:** Gücü açar veya kapatır

I. **USB Yuvası:** Bir bilgisayara bağlamak içindir

J. Bellek Kart Girişi: Bir Mikro SD-kartı takmak içindir

6 Güç Açık/Kapalı

Açmak için,

(1) **Şalteri** sağa doğru kaydırarak gücü açınız.

(2) **PLAY/PAUSE** tuşunu ekranda belirinceye kadar basılı tutunuz.

Kapatmak için,

(1) **PLAY/PAUSE** tuşunu ekranda belirinceye kadar basılı tutunuz.

(2) Gücü kapamak için **Şalteri** sola doğru kaydırınız. (pil dolumunu sağlamak için bu işlemi yaptığınızdan emin olunuz.)

Not: *Bu cihazın bir de cihaz 3 dakika beklemede kaldığında cihazı otomatik olarak kapatan enerji tasarruf işlevi bulunmaktadır.*

7 Temel Çalıştırma İşlemleri

İşlev	**Çalıştırma**
Çal/Duraklat	Çalmak veya duraklatmak için **PLAY/PAUSE** tuşuna basınız.
Ses Ayarlama	(1) Kırmızı bir ses simgesini ekranda hareket ederken görmek için kısa bir süre **VOL** tuşuna basınız. (2) Sesi artırmak veya düşürmek için **PREVIOUS/NEXT** tuşuna basınız. (3) Onaylamak için **VOL** tuşuna basınız.
Önceki Parça	**PREVIOUS** tuşuna kısa bir süre basınız.
Sonraki Parça	**NEXT** tuşuna kısa bir süre basınız.
Hızlı İleri	**NEXT** tuşunu kısa bir süre basılı tutunuz.
Geri	**PREVIOUS** tuşunu kısa bir süre basılı tutunuz.
A-B Tekrarı	Parçanın belli bir kısmını tekrarlamak için, (1) Çalma esnasında, kısa bir süre **VOL** tuşuna basarak A-B tekrar konumunu açınız. (2) Tekrar **MENU** tuşuna basarak başlangıç kısmını belirleyiniz. (3) **MENU** tuşuna tekrar basarak biiş kısmını belirleyiniz. A-B tekrarını iptal için, **MENU** tuşuna basınz, sonra da çıkmak için **VOL** tuşuna basınız.

8 Parça Çalma

8.1 Müzik konumunun girilmesi

Ana mönüyü görmek için **MENU** tuşuna basınız. ÖNCEKİ/SONRAKİ tuşuna basarak “Music” mönüsüne giriniz, sona seçiminizi onaylamak için MENU tuşuna basınız. Artık MÜZİK konumundasınız, temel çalma işlemleri için müzik çalmaya bakınız.

8.2 Kılasör Gözatma

Kılasörler arasında geçiş için:

(1) MÜZİK konumunda, kısa bir süre **MENU** tuşuna basarak kılasör gözat konumuna giriniz.
(2) Kılasör veya parça seçmek için **PREVIOUS/NEXT** tuşuna basınız, sonra seçiminiz onaylamak için **MENU** tuşuna basınız.

9 Video Çalma

(1) Ana mönüyü görüntülemek için **MENU** tuşuna basınız.
(2) **PREVIOUS/NEXT** tuşu ile "Video" mönüsünü açınız, sonra da video çalar konumuna girmek için **MENU** tuşuna basınız.
(3) Çalmak istediğiniz video dosyasını aramak için PREVIOUS/NEXT tuşlarını kullanınız, sonra da çalmak için **MENU** tuşuna basınız. Çalma ile ilgili ayrıntılı bilgi için, "Temel Çalıştırma İşlemleri" bölümüne bakınız. (Not: Çalma esnasında, kısa bir süre **MENU** tuşuna basarak kılasör gözatma konumuna girebilirsiniz.)

Not: *Bu cihaz sadece AVI video dosyalarını çalar. Diğer biçimler için, bu dosyaları dönüştürmek için ihtiyacınız olan yazılımı sürücü CDsinde bulabilirsiniz. Dönüştürücü ile ilgili ayrıntılı bilgi için, CD'deki bkz. AVI Dönüştürücü Hızlı Kullanıcı Rehberi.*

10 Resim Görüntüleme

Resim görüntülemek için,
(1) Ana mönüyü görmek için **MENU** tuşunu basılı tutunuz.
(2) "Photo" seçiniz ve onaylamak için MENU tuşuna basınız.
(3) Kılasör veya resim seçmek için **PREVIOUS/NEXT** tuşuna basınız, sonra onaylamak için **MENU** tuşuna basınız.
(4) Görmek istediğiniz resmi seçiniz ve MÖNÜ tuşuna basarak resmi tam ekran büyütünüz.
(5) Tam ekran konumunda, önceki veya sonraki resmi görmek için **PREVIOUS/NEXT** tuşuna basınız. Ses slayt gösterisini başlatmak için **PLAY/PAUSE** tuşuna basınız, veya kılasör gözatma konumuna gitmek için **MENU** tuşuna basınız.

Not: *Bazı resimler görüntülenemez. Bir resim görüntüleyici kullanarak (Mesela ACDSee) resimleri dönüştürünüz. Dataylı bilgi için bkz. "Ekler– Resim dosyası dönüştürme".*

11 E-Kitap Okuma

11.1 Okuma

(1) Ana mönüyü görmek için **MENU** tuşunu basılı tutunuz.
(2) "E-book" seçerek seçiminizi onaylamak için **MENU** tuşuna basınız.
(3) PREVIOUS/NEXT tuşu ile bir .txt dosyası seçiniz, sonra da seçilen dosyayı açmak için **MENU** tuşuna basınız.
(4) Sayfada aşağı ve yukarı ilerlemek için PREVIOUS/NEXT tuşuna basınız, veya PLAY/PAUSE tuşu ile aşağı ve yukarı otomatik ilerleyiniz (Ayarlar/Otomatik slayt gösterisi/metin kısmında zamanı 1 ile 5 arasında ayarlamalısınız).
(5) Okuma esnasında, işaretleyiciyi kullanarak sayfayı daha sonra okumaya devam etmek için işaretleyebilirsiniz. İşaretle ilgili bilgi için, bkz."İşaretleyicinin kullanılması" kısmı.

11.2 İşaretleyicinin kullanılması

(1) İşaretlemek istediğiniz sayfaya gidiniz.

(2) **VOL** tuşunu basılı tutarak işaretlemeyi kaydetmek için bir “Save Bookmark” penceresi açınız.

(3) Mönüden bir satırı seçmek için PREVIOUS/NEXT tuşuna basınız sonra da onaylamak için MENU tuşuna basınız. İşaret kaydedilmiştir. Bulunduğunuz sayfanın ilk satırına gidilir.

(4) İşaetlediğiniz sayfayı okumak için, kısa bir süre **VOL** tuşuna basarak “Load Bookmark” penceresini açınız. İşareti seçiniz ve onaylamak için MENU tuşuna basınız. O sayfaya yönlendirileceksiniz.

Not: *Bazı TXT dosyaları okunamayabilir. Bunun sebebi dosya biçiminin desteklenmemesindendir. Ya atlayınız ya da başka bir dosya seçiniz.*

12 Tüm dosyalara gözatma

Cihazda kayıtlı dosyalara gözatmak için,

(1) Ana mönüyü görmek için **MENU** tuşunu basılı tutunuz.

(2) “Explorer”seçiniz，sonra da **MENU** tuşu ile gözatma konumuna gidiniz.

(3) Görmek istediğiniz dosyayı seçmek için **PREVIOUS/NEXT** basınız, sonra da görüntülemek için **MENU** tuşuna basınız.

13 Ses Kaydetme

- **Kayıt**

(1) Ana mönüyü görmek için MENU tuşunu basılı tutunuz.

(2) “Record” seçiniz，kaydetme konumuna gitmek için MENU tuşuna basınız.

(3) Kısa bir süre PLAY/PAUSE tuşuna basarak kayda başlayınız. Kayıt esnasında, kaydı duraklatmak veya devam etmek için PLAY/PAUSE tuşuna basınız.

(4) Kısa bir süre **MENU** tuşuna basarak kaydı durdurabilir ve kaydı hafızaya alabilirsiniz.

- **Kaydın çalınması**

Kaydı çalmak için, MÜZİK konumuna geçiniz, kılasör gözatma konumuna giriniz, kaydettiğiniz dosyayı arayınız ve seçiniz.

14 Dosyanın silinmesi

Bir dosyayı silmek için,

(1) Kılasör gözatma konumunda, silmek istediğiniz dosyayı seçiniz.

(2) VOL tuşunu diyalog kutusu belirene kadar basılı tutunuz.

(3) PREVIOUS/NEXT tuşlarını kullanarak “YES” seçiniz ve onaylamak için MENU tuşuna basınız.

15 FM Radyo (seçenekli)

Ana mönüde, “FM Tuner” seçiniz ve **MENU** tuşu ile FM radyoyu çalıştırınız.

- **İstasyon Arama**

(1) Altmönüleri görmek için kısa bir süre **PLAY/PAUSE** tuşuna basınız. Mönü seçeneklerini sağ üst köşede görebilirsiniz. Mönü karanlık veya değilse de, kırmızı renkli mönü aydınlatılmış ve seçilmiş olacaktır. Aydınlatılmış mönüler arasında geçiş yapmak için **PLAY/PAUSE** tuşuna basınız.

(2) “Auto” veya “Manual” konuma geçiniz, ve **PLAY/PAUSE** tuşu ile otomatik arama veya elle arama konumunu çalıştırınız. Elle konumunda, PREVIOUS/NEXT tuşu ile istasyonlara girebilirsiniz.

- **İstasyonun kaydedilmesi**

Bulduğunuz istasyonu kaydetmek için,

(1) Kısa bir süre **PLAY/PAUSE** tuşuna basarak alt mönüleri görünüz.

(2) PREVIOUS/NEXT tuşu ile “Save” konumuna geçiniz ve **PLAY/PAUSE** tuşu ile onaylayınız.

(3) İstasyon için boş bir yer seçmek için PREVIOUS/NEXT tuşuna basınız, sonra da devam etmek için PLAY/PAUSE tuşuna basınız.

(4) PREVIOUS/NEXT tuşu ile “YES” veya “NO”, seçiniz ve onaylamak için PLAY/PAUSE tuşuna basınız.

- **İstasyonun Dinlenmesi**

Kaydettiğiniz istasyonu dinlemek için,

(1) Kısa bir süre **PLAY/PAUSE** tuşuna basarak alt mönüleri görünüz.

(2) PREVIOUS/NEXT tuşuna basarak “Preset” mönüsünü seçiniz ve **PLAY/PAUSE** tuşu ile ÖNCEDEN AYARLI konuma geçiniz.

(3) ÖNCEDEN AYARLI konumunda, PREVIOUS/NEXT tuşuna basarak dinlemek istediğiniz istasyonu seçiniz.

- **İstasyonun silinmesi**

(1) ÖNCEDEN AYARLI konumdayken, kısa bir süre **PLAY/PAUSE** tuşuna basarak alt mönüleri görünüz.

(2) PREVIOUS/NEXT tuşuna basarak “Delete Station” mönüsünü seçiniz ve **PLAY/PAUSE** tuşu ile devam ediniz.

(3) PREVIOUS/NEXT tuşuna basarak silmek istediğiniz dosyayı seçiniz, sonra devam etmek için PLAY/PASUE tuşuna basınız.

(4) PREVIOUS/NEXT tuşu ile “YES” veya “NO”, seçiniz sonra da PLAY/PAUSE tuşu ile onaylayınız.

- **FM Proğamının Kaydedilmesi**

Bir istasyon dinlerken, VOL tuşunu basılı tutarak sevdiğiniz proğramları kaydedebilirsiniz. Kayıtla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “Kayıt” bölümü.

16 Oyun oynama

Bu cihazın eğlenceli bir de oyunu bulunmaktadır- Tetris Dünya. Oyunu çalıştırmak için, ana mönüden, “Game” seçiniz ve oyun konumuna girmek için MENU tuşuna basınız. Çalıştırma işlemleri şöyledir:

Oyunu başlat	PLAY/PAUSE tuşuna basınız
Bloğu sağa vesola hareket ettir	PREVIOUS vey NEXT tuşlarına basınız
Bloğu çevir	MENU tuşuna basınız
Bloğu yerleştir	VOL tuşuna basınız

17 Kullanıcıya Göre Ayarlarlama

Cihazı isteğinize göre ayarlamak için:

(1) Ana mönüden, “Settings” seçiniz ve sistem ayar konumuna girmek için **MENU tuşuna** basınız.

(2) Ayar seçeneklerini seçmek için PREVIOUS/NEXT tuşuna basınız ve **MENU tuşuna** basrak onaylayınız veya iptal etmek/geri dönmek için **VOL** tuşuna basınız.

Müzik	Tekrar Konumu	Bir kez (çalınmakta olan parçadan sonra durur)
		Tek Tekrar (o anki parça tekrarlanır)
		Kılasör (kılasördeki tüm parçaları çalar ve durur)
		Kılasör Tekrarı (Kılasördeki tüm parçalar tekrarlanır)
		Normal (cihazda kayıtlı tüm parçalar çalınır sonra durur)
		Tüm Tekrar (cihazdaki tüm parçalar tekrarlanır)
		Tanıtım (tüm ses dosyalarının ilk 10 saniyesi dinletilir)

	Çama konumu	sırayla (ses doyaları sırayla çalınır)
		Karışık (parçalar rasgele sırayla çalınır)
	Ayarlı EQ	Normal, 3D, Rak, Pop, Klasik, Bas, Caz, Kullanıcı ayarlı EQ
	Kullanıcı ayarlı EQ (Kulancının kendine göre yaptığı ayar)	(1) VOL tuşu ile EQ sütununu değiştirebilirsiniz. (2) PREVIOUS/NEXT tuşu ile değeri girebilirsiniz. (3) SES tuşuna imleç YES tuşuna gelinceye kadar basınız, sonra da onaylamak için MENU tuşuna basınız. (4) EQ Select mönüsüne gidiniz, ve User EQ seçerek ekolayzer ayarını çalıştırınız.
FM Radyo	Stereo SW (stereo etkisini açma ve kapatma)	Açık, Kapalı
	FM bölgesi	Çin, Avrupa, Japonya, Amerika
Kayıt	Kayıt (REC) Kalitesi	Yüksek kalite, Normal Kalite
	Kayıt (REC) Sesi	+1、+2、+3、+4、+5
Otomatik slayt gösterisi	METİN (Cihaz otomatik yukarı/aşağı konumundayken önceki veya sonraki sayfa arasındaki geçiş süresini ayarlayınız.)	
	Resim (otomatik slayt gösterisi konumunda önceki ve sonraki slayt arasındaki geçiş süresini ayarlayınız.)	
Ekran	Arka plan ışığı	5 saniye, 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye, Daima Açık.
	Parlaklık (Ekranın parlaklığını ayarlayınız)	
	Arka plan ışık konumu	Normal Enerji Tasarrufu (belli bir süre hehangi bir işlem olmadığında ekranı kapatır)
Sistem	Hakkında – Ürün hakkında bilgi verir	
	Güncelleme – Yazılım güncellemek içindir	
	Varsayılanı Yükle – Ayarlar varsayılana ayarlanır	
Uyku Zamanlayıcısı (cihaz otomatik olarak kapanmadan evvel devamlı çalmayı ayarlar.)	Kapalı, 10 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika, 120 dakika	
Dil (Gösterge üzerinde	Baasitleştirimiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Korece, Japponca, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca,	

görüntüleme dilini seçiniz)	Portekizce, Rusça, vs.

18 Sorun Giderme

Sorun	Muhtemel sebep	Çözüm
LCD ekran cihaz çalıştırıldığında hiçbirşey göstermiyor.	Pil oldukça zayıflamıştır.	Pili doldurunuz.
Ses dosyasını çalarken ses gelmiyor.	Ses çok düşüktür.	Sesi ayarlayınız.
	Ses dosyası bozuktur.	Dosyayı siliniz veya atlayınız.
Cihazı PC'ye bağlayamıyorum.	USB cihazı PC anakartı tarafından desteklenmiyordur.	PC'nin ana kartını güncelleyiniz veya değiştiriniz.
Görüntülenen zaman sık sık değişiyor.	Çalma esnasında MP3 dosyası bit oranı değişiyor.	MP3 dosyasını sıkıştırırken tek oran kullanınız.
Cihazı takarken veya sökerken PC hata veriyor.	Dosya aktarımı esnasında cihaz PC bağlantısı kesilmiştir.	Dosya aktarımı esnasında cihazla PC bağlantısını kesmeyiniz.
Cihazda gösterilen toplam bellek belrtilen oranda değil.	Belleğin bir miktarı program ve karakter görüntülemede de kullanılır.	
Bazı MP3 dosyalar düzgün çalınmıyor.	MP3 dosysı bir standarda göre sıkıştırılır, ör: MPEG I Katman 1 veya Katman 2 ki cihaz desteklemiyordur.	1. Desteklenmeyen MP3 dosyalarını siliniz. 2. MP3 Sıkıştırmada MPEG I Katman 3 standardını kullanınız.
Video çalınamıyor.	Dosya biçimi desteklenmiyodur.	video dosyası AVI biçimindedir. Aksi halde, verilen aracı kullanarak dönüştürme yapınız.
	video dosyası bozuktur	Geç veya yeni dosya çalıştır
Resim görüntülenemiyor	Dosya biçimi desteklenmiyordur	Bir resim düzenleyici (mesela ACDSee) kullanarak dönüştürünüz. Detaylar için bkz. "Ekler– Resimlerin dönüştürülmesi".

	Resmin çözünürlüğü cihazı aşıyor.	Cihaz en fazla 3520 X 2816 çözünürlüğü destekler. Resim çöünürlüğünün bu miktarı aşmamasını sağlayınız.
TXT dosyası okunamıyor	Dosya biçimi desteklenmiyordur.	Geç veya yeni dosya çalıştır.

19 Teknik Özellikler

Başlık	Özellik
Kapasite	128MB veya üstü
Pil Tipi	Doldurulabilir Lityum Pil
Pil Ömrü	Yaklaşık 5 saat
LCD Ekran	1.8-inç TFT ekran
Kulaklık Gücü	5mW+5Mw
Video Biçimi	AVI (XviD)
Ses Biçimi	MP3, WMA
Resim Biçimi	JPEG
Resim Çözünürlüğü	3520 X 2816 (en fazla)
Bit oranı	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
SNR	> 90dB
USB Yuvası	USB2.0
Ortam sıcaklığı	0□ ~ +55□
Saklama Sıcaklığı	-20□ ~ +55□
Nispi Çalışma Nem Oranı*	20% ~ 90% (40□)
Nispi Saklama Nem Oranı*	20% ~ 93% (40□)

20 Not

- Çalıştırmadan evvel tüm tuşların çalıştığından emin olunuz. Kilitliyseler şayet, PLAY/PAUSE ve VOL tuşlarını basılı tutarak kilidi kaldırınız.
- Ekran pil seviyesini düşük gösterdiğinde lütfen derhal değiştiriniz, aksi halde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihaz farklı üreticiler tarafından üretilmiş bellek kartlarını desteklemeyebilir.
- Lütfen veri aktarımından sonra veri kaybını önlemek için cihazı PC'den çıkarınız.
- İşletim sistemine bağlı olarak gösterilen veri aktarım oranı PC'de farklı gösteriliyor olabilir. Esas olan veri aktarım oranı cihaz tarafından gösterilen orandır.
- Kaydedilen ses dosya bellekten fazlaysa, ciazın çalışması yavaşlayacaktır.

Ekler – Resmin Dönüştürülmesi

Dönüştürme İşlemleri:

 ACDSee yazılımını çaıştırınız, dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçiniz, ve “Tool” →”Convert” tıklayınız.

“JPG JPEG JFIF Format” seçiniz ve sonra “Options” i seçiniz.

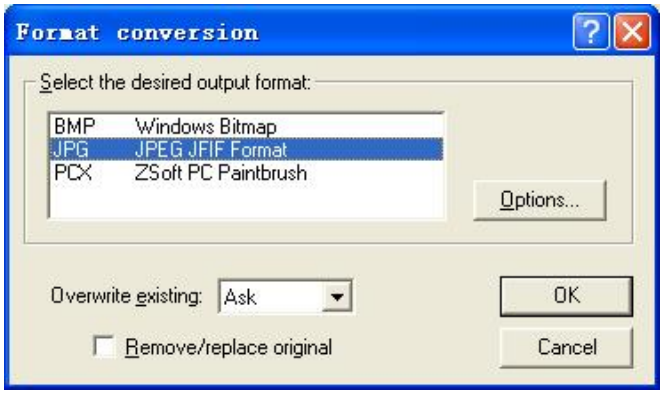

 Kırmızı renkle çevrili seçenekleri kaldırınız sonra da “OK” tuşu ile onaylayınız.

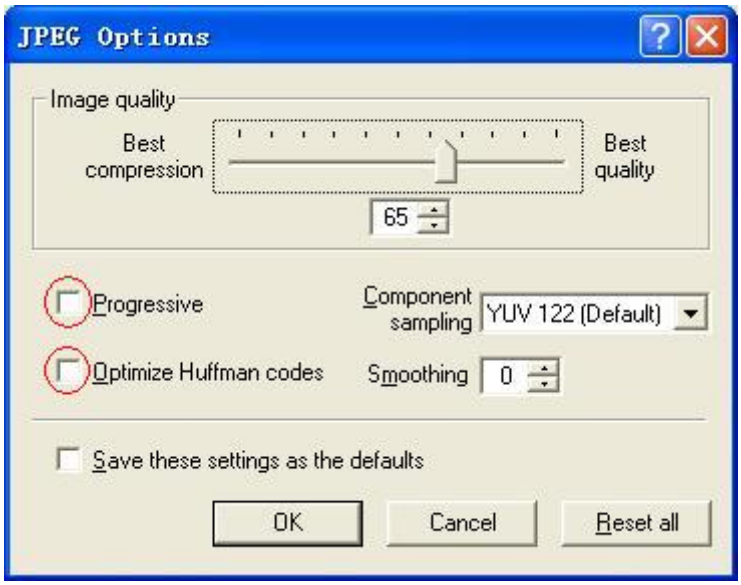

DIFRNCE firması hatalı kullanımdan, yanlış kurulumdan veya başka yanlış kullanımlardan dolayı oluşan cihaz arızalarından sorumlu tutulamaz.